

UR-112D 真分集 UHF頻段無線麥克風

簡易操作說明書

使用產品前請仔細閱讀簡易操作說明書,并妥善保管



關注更多產品
請掃二維碼關注我們官網




使用微信“掃一掃”
關注我們微信公眾號

www.relacart.com

裝箱清單


UR-112D

- ◆ 接收器*1臺
- ◆ 發射器*2個
- ◆ BNC天綫*2條
- ◆ 外置電源適配器*1個
- ◆ 1.5VAA電池*4節
- ◆ 1米音頻連接綫*2條
- ◆ 1U角碼（含螺絲）*1套
- ◆ 簡易操作說明書*1份

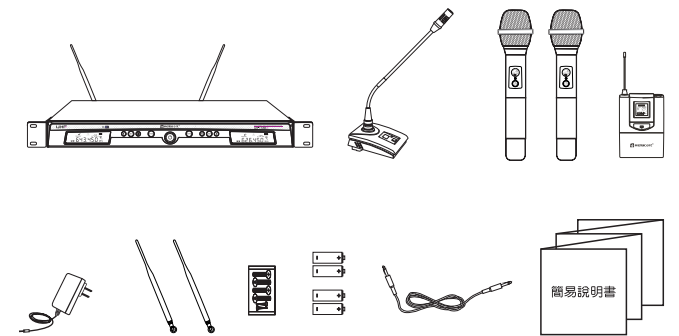


1

接收機設備安裝

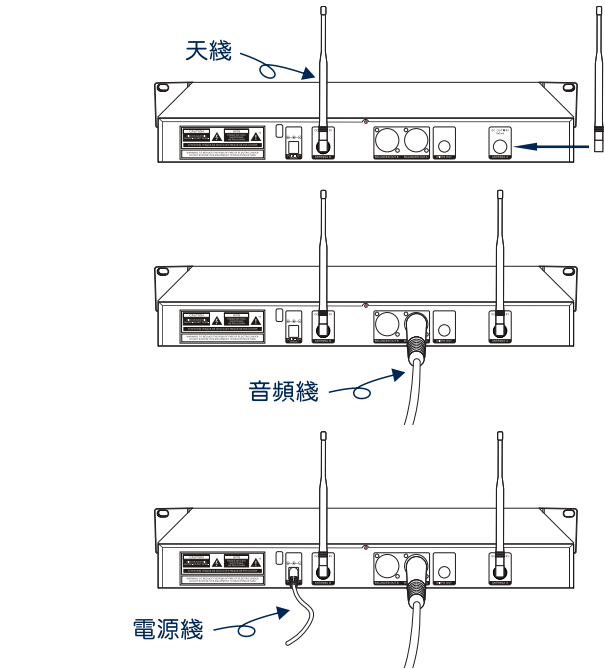


2


手咪電池安裝

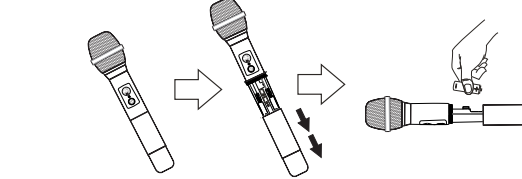

腰包電池安裝

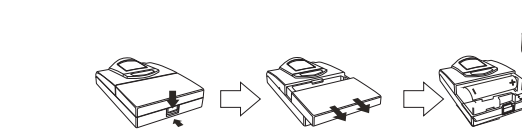


底座電池安裝

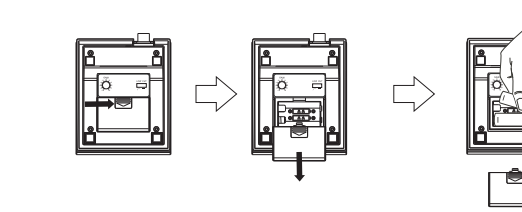


3

用戶簡易使用步驟

1、按下電源按鍵開啓接收機,顯示屏和電源指示燈全部被點亮。

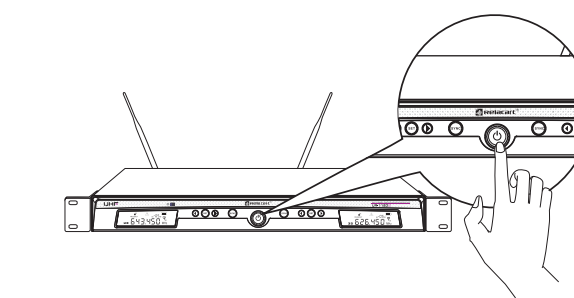


2.長按接收機“●”鍵進入自動搜索頻率功能（AFS）,就會出現頻率搜索。（如圖）

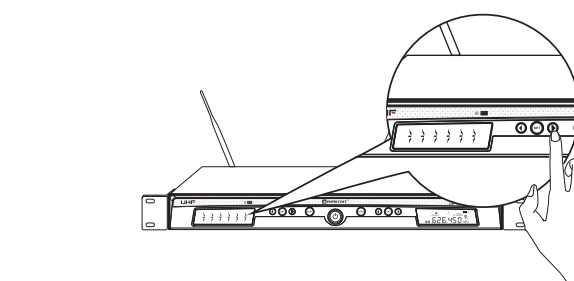


4

被搜索的通道自動計算出幹淨不被幹擾的頻點,接收機顯示屏上的“RF”燈爲0格,如果不是,可重復此動作,直至搜到幹淨的頻道。

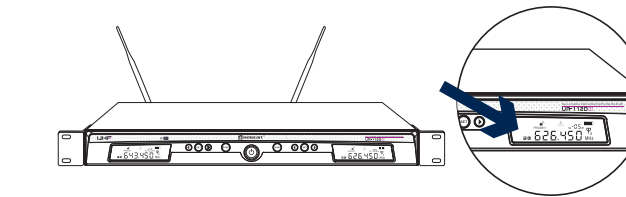

3.將發射機紅外對頻窗口對準接收機的紅外對頻窗口按“Sync”對頻。

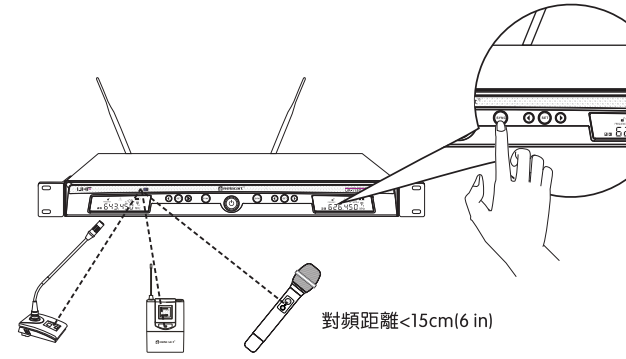

5

產品保修卡

尊敬的客戶:

感謝您選用力卡電子有限公司的產品,請您在安裝使用本產品前認真閱讀一下條款:

- 1.本產品保修期自購買之日起一年(以有效購買憑證所示爲準)。保修期內,凡屬于正常使用情況下產品本身質量問題引起的故障,我們將給予免費維修。
- 2.下列情況不在保修之列:
 - 使用環境或條件不當導致的任何故障或缺陷;
 - 不當安裝、錯誤使用、非授權維修、修改、事故、不可抗力事件或其他外部原因導致的任何故障或缺陷;
 - 使用第三方產品、軟件或組件而引發的任何故障或缺陷;
 - 產品已超出保修期限;
 - 產品條形碼無法辨別或不匹配;
 - 其他非產品本身設計、技術、制造、質量等問題而導致的故障或損壞。
- 3.若寄回產品不符合本有限保修條款,本公司將收取相應的成本費用維修。
- 4.維修流程祇需寄回故障設備,不需攜帶電池、適配器等,若攜帶後丟失,我們不承擔相應的責任。

Relacart®

產品合格證





產品序列號: _____

檢驗員: _____

UR-112D

發射機與接收機的頻點對應同步, 用話筒說話時,顯示屏中的"AF"信號燈跳動表示有音頻輸出。

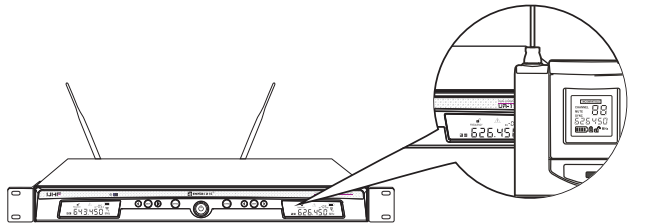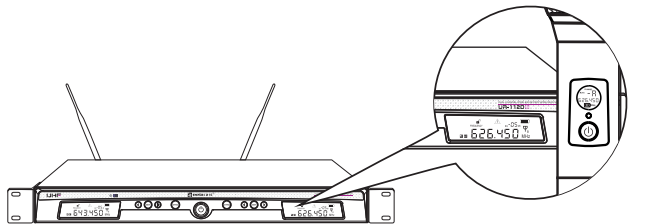

頻道顯示 (接收機與發射機頻點一致)

接收機與發射機功能菜單：


- | | | |
|---------|--|---|
| UR-112D | SQELCH:調節接收靈敏度
LIST:設置頻組或通道
NAME:自定義名字設置
LEVEL:主機輸出音量大小
SCAN:自動搜頻
TOOLS:子菜單設置
EXIT:退出主菜單 | DESK:當前界面顯示模式
PILOT:導頻設置
R-LOCK:鎖定主機按鍵,預防使用過程誤操作
REVISI:版本顯示
RESET:恢復出廠設置
EXIT:退出子菜單 |
|---------|--|---|

- | | |
|--------|--|
| EH-60B | MIC:話筒處于正常講話狀態
MUTE:智能靜音, 當手持無拾音或不規則跌落時, 自動靜音 |
|--------|--|

- | | |
|-------|--|
| ET-60 | POWER:向右拔開關, 打開電源; 向左拔開關, 關閉電源
LAV/INS:麥克風輸入與綫性輸入切換 |
|-------|--|


- | | |
|------|----------------------------------|
| UD-1 | MIC:話筒處于正常講話狀態
POWER:長按兩秒關閉電源 |
|------|----------------------------------|

接收機前面板、後面板功能介紹

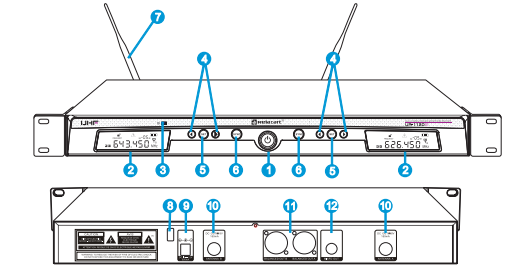


- 1 電源開關：輕觸打開設備電源,長按關閉設備;
- 2 LCD液晶顯示屏：顯示設置值和參數;
- 3 紅外 (IR) 窗口：用于將紅外信號發送到發射機,以實現同步;
- 4 "◀","▶"控制按鍵：按動可在菜單之間滾動或編輯參數值,長按"▶"鍵可進入「AFS」功能;
- 5 "SET"控制按鍵：按下可進入或選擇確認菜單;
- 6 同步按鍵：在接收機和發射機紅對頻窗口對準的情況下,按下"Sync"按鍵,可將頻點或設置值從接收機傳送到發射機;
- 7 1/2波長BNC天綫：用于接收發射機所傳輸的無線電波;
- 8 防拉裝置：用于固定外接電源適配器的連接電纜;
- 9 DC IN插座：連接外置電源適配器;
- 10 RF天綫分集BNC輸入接頭：適用于天綫A和天綫B的連接,并支持DC 8V/150mA電源輸出;
- 11 平衡XLR音頻輸出(雙通道獨立)：連接到設備的話筒或綫路電平輸入端口;
- 12 Φ 6.3mm不平衡音頻輸出：雙通道混合音頻輸出,連接到設備的話筒或綫路輸入端口;

手持式發射機面板功能圖

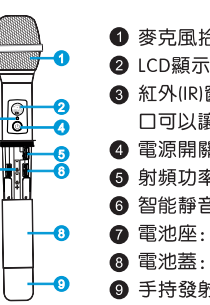

- 1 麥克風拾音頭：用于拾取所需的音頻送至發射器調制;
- 2 LCD顯示屏：顯示頻率,頻組通道,當前電池電量等信息;
- 3 紅外 (IR) 窗口：在紅外同步過程中,對準接收機的紅外端口可以讓發射機實現與接收機同步;
- 4 電源開關：打開或關閉電源;
- 5 射頻功率開關：HI為高功率,LOW為低功率;
- 6 智能靜音開關：ON(開啓),OFF(關閉);
- 7 電池座：裝填2節AA電池;
- 8 電池蓋：安裝或更換電池時,必須打開電池蓋;
- 9 手持發射機尾蓋：集成式天綫發射輸出端口。


鵝頸式底座功能圖

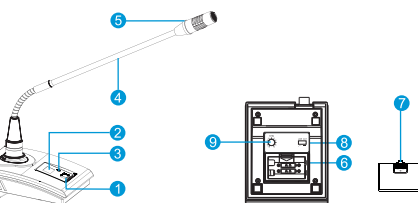

- 1 電源開關：按下接通電源,持續按3秒關閉電源;
- 2 LCD屏幕：顯示工作頻點,電池電量等信息;
- 3 紅外 (IR) 窗口：在紅外同步過程中,對準接收機的紅外端口可以讓發射機實現與接收機同步;

- 4 話筒杆：折曲鵝頸設計,可靈活地使拾音頭擺到任何位置;
- 5 發言指示光圈：當你打開話筒發言時,這個指示光圈亮;
- 6 電池座：裝填2節AA電池;
- 7 電池蓋鎖定開關：拉開此開關可揭開電池蓋;
- 8 低切開關：切除150Hz以下的低頻信號;
- 9 增益旋鈕：調節輸入信號大小。

腰包式發射機面板功能圖

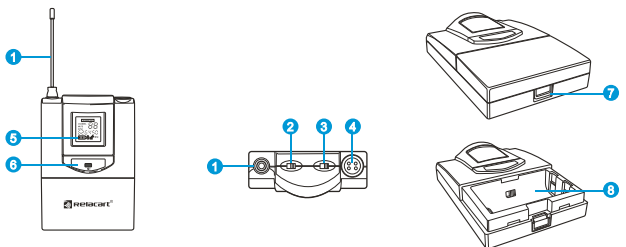

- 1 發射式天綫 (ANT)：用于發射腰包無線電載波;
- 2 供電開關：打開或關閉電源;
- 3 AF/INS音頻輸入選擇開關：MIC與LINE輸入切換;
- 4 4針迷你型XLR插頭：連接到麥克風或樂器電纜;
- 5 LCD屏幕：液晶顯示工作頻道,電池電量等信息;
- 6 紅外同步 (IR) 窗口：在紅外同步過程中,對準接收機的紅外端口可以讓發射機實現與接收機同步;
- 7 電池蓋鎖定開關：卡開此開關可揭開電池蓋;
- 8 電池座：裝填2節AA電池。

注意事項

在安裝和使用設備前請仔細閱讀本安全操作規程。請保存好您的安全操作指南便于以後作參考用。

- 請勿劃傷、彎折、扭曲、拉伸或加熱電源綫,否則可能會損傷電源綫,從而導致火災或觸電。
- 請勿打開本設備機殼,否則可能導致觸電,如需檢修、維護或修理,請跟當地代理商聯系。
- 請勿用濕手接觸電源插頭,否則可能會導致火災或觸電。
- 請勿嘗試改裝本設備。否則可能會導致人身傷害和/或產品故障。
- 若電源綫損壞 (如斷綫或芯綫裸露),請從代理商獲取更換品,繼續用損傷的電源綫使用本設備可能會導致火災或觸電。
- 若要移動本設備的位置,請先關掉電源,拔出電源插頭,并拔出所有連接電纜,否則可能會損傷電纜,從而導致火災或觸電。
- 清潔設備之前,拔出電源插頭,并拔出所有連接電纜。清潔時請用乾燥的軟布擦拭。
- 如設備在長時間不使用時,請關掉電源,最好拔掉電源插頭。
- 用電源插頭和器具耦合器作爲斷開裝置,應當保持能方便操作。
- 爲了設備的使用安全和充分的通風,設備周圍的最小間隙應保持是5cm距離以上。
- 通風孔不應覆蓋諸塞,如:報紙/布/窗簾等物品,妨礙設備通風。
- 設備上不應放置裸露的火焰源,如:點燃的蠟燭。
- 電池不得暴露在日照、火烤或其他高溫過熱的環境中。
- 電池廢棄時不要亂丟,請放入指定的回收箱。
- 設備在熱帶/溫帶氣候條件下可以正常使用。
- 設備上不應放置,如:花瓶一類的裝滿液體的物品,防止設備遭受水滴或水濺。
- 設備上標有危險警告標志"⚡"的端子是危險帶電的警告。對這些端子連接的外部導綫需要由經過指導的人員來安裝或使用現成的引綫/軟綫。

所有力卡產品將提供一年免費保修,但人爲損壞除外,例如:
--設備因人爲作用被損壞。
--因操作員操作不當而導致設備受損。
--自行拆卸後導致部分設備零件受損或丟失。

版權解釋權歸力卡電子有限公司所有。
關於本手冊
本手冊作爲指導使用。手冊中提供圖形,圖表等,僅用于解釋和說明的,與具體產品可能存在差異,請以實物爲準。因產品版本升級或其他需要,本公司可能對本手冊進行更新,如您需要最新版手冊,請您登錄力卡官網查閱(www.relacart.com)。本手冊的任何部分,包括文字、圖形等均歸屬於本公司。
未經書面許可,任何單位和個人不得以任何方式摘錄、復制、翻譯、修改本手冊。
商標聲明
Relacart 力卡, Relacart, 爲力卡商標。

負責聲明
在法律允許的最大範圍內,本手冊所描述的產品(含其硬件、軟件、固件等)均"按現狀"提供,可能存在瑕疵、錯誤或故障,本公司不提供任何形式的明示或默示保證,包括但不限于適銷性、質量滿意度、適合特定目的、不侵犯第三方權利等保證;亦不對使用本手冊或使用本公司產品導致的任何特殊、附帶、偶然或間接的損壞進行賠償,包括但不限于商業利潤損失、數據或文檔丟失產生的損失。在法律允許的最大範圍內,我們的賠償責任均不超過您購買本產品所支付的金額。如因下列原因,致使產品中斷或終止服務的,我們對您或第三方的人身損害、財產損失均不承擔任何責任:未嚴格按照要求正確安裝或使用;爲維護國家或公眾利益;不可抗力;您自身或第三方原因(包括但不限于使用第三方產品、軟件或組件等問題)。
若您將產品接入互聯網,可能面臨包括但不限于網絡攻擊、黑客攻擊、病毒感染等風險,對於因此造成的產品工作異常、信息泄露等問題,我們不承擔責任,但將及時爲您提供技術支持。在日常生活中您應提高警惕,加強安全防範意識。本產品所預裝軟,均擁有合法權利或已取得合法授權。我們不建議您安裝未經授權的軟件。若您因自行安裝軟或而導致的不兼容、無法使用、侵權、人身損害、財產損失、第三方的賠償或遭受的處罰等問題,我們不承擔任何責任。使用本產品時,請您嚴格遵循使用的法律。您同意本產品僅供民用,不得用于侵犯第三方權利、醫療/安全設備或其他發生產品故障可能導致生命危險或人身傷害的應用,及大規模殺傷性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用、危險性或違反人道主義的用途。因上述用途產生的任何損失或責任,將由您自行承擔。
如上述內容與使用的法律相衝突,則以法律規定爲準。