



專業型鵝頸式會議話筒


PROFESSIONAL GOOSENECK MICROPHONE

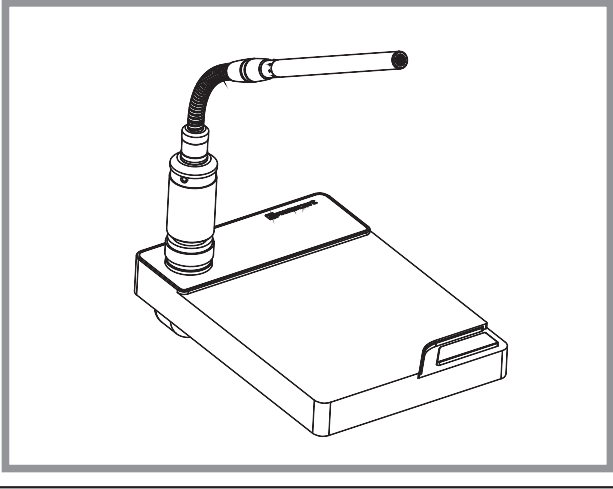

二、Dante 會議系統連接圖

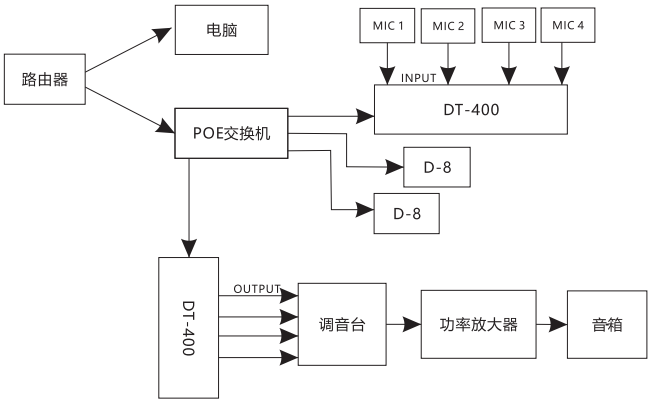

Dante軟件圖示：

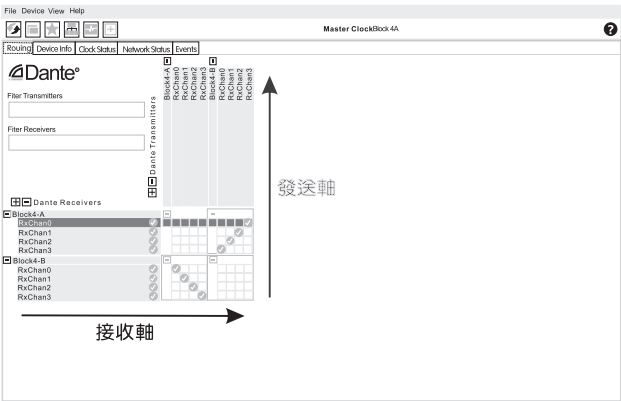


(請注意，Dante不能運行于Wifi無線連接的環境，我們是依靠可靠安全的有線網絡環境來傳輸完美的音頻)。

三、技術參數

頻率響應：20-20,000 Hz
低頻切除：150 Hz, 18 dB/octave
增益調節：6級增益可調
輸入阻抗：2.2 kΩ
最大輸入電平：0 dBu@ +20dB Gain
信噪比：65dB, 1 kHz at 1 Pa

一、各部分名稱及功能

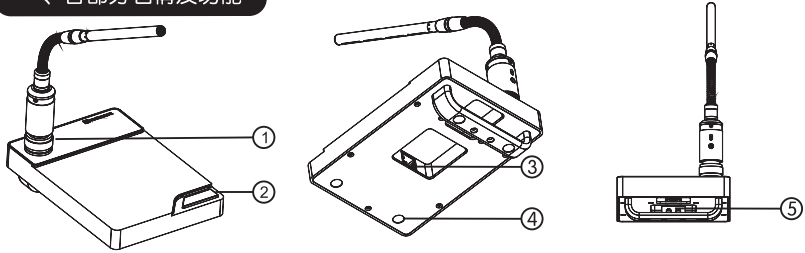


- ① 螺旋XLR卡農插座，提供48V幻象供電，用于連接鵝頸式話筒，作為音頻信號的輸入端，帶有螺紋固定，連接好話筒把螺紋擰緊即可。螺紋固定更牢固，可以有效防止使用過程中因咪管底座連接鬆動而產生的噪聲。
- ② 輕觸式主開關，設有以橙/藍色顯示的LED顯示燈。
- ③ RJ45網線接口，連接POE交換機，為底座提供POE供電，同時作為Dante數據連接端口。
- ④ 防震絕緣膠，減低桌面上的撞擊震動。
- ⑤ 網線凹槽，用于固定網線。把凹槽底部的螺絲擰開，然後將網線放置在凹槽中，再將螺絲擰緊即可。

根據圖示連接好一系列設備，通電初始TDN1的LED指示燈會閃爍，示意系統正在連接。

Block 4是4路輸入、4路輸出Dante模擬轉換盒。系統連接成功後，TND1同時連接Dante軟件和Relacart Dante會議麥克風管理控制軟件RDM1.0，Dante軟件矩陣圖的直觀顯示，搭配Relacart Dante會議麥克風管理控制軟件RDM1.0，可以直接設置TDN1底座的輸入增益、低頻切除、工作模式、幻象供電等功能，兩者配合，天衣無縫，為用戶提供一種條理清晰，操作簡單的體驗。

RDM1.0軟件圖示

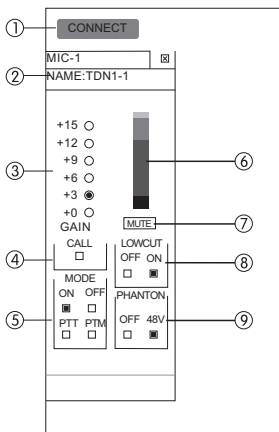

- ① CONNECT:表示話筒與系統軟件連接成功
- ② NAME:話筒的名稱
- ③ GAIN: 增益調節，共有6級增益可調
- ④ CALL: 按下該鍵，對應話筒的指示燈會閃爍，準確配對每支話筒
- ⑤ MODE:工作模式選擇，共有四種模式
模式1 ON: 通電初始為發言，LED燈亮藍色，按下開關則靜音，LED燈亮橙色。(再按下開關狀態切換)
模式2 OFF: 通電初始為靜音，LED燈亮藍色，按下開關則發言，LED燈亮藍色。(再按下開關狀態切換)
模式3 PTT: 通電初始為靜音，LED燈亮藍色，長按開關則發言，LED燈亮藍色。
模式4 PTM: 通電初始為發言，LED燈亮藍色，長按開關則靜音，LED燈亮藍色。
- ⑥ 電平信號顯示，可直觀地顯示電平信號的大小
- ⑦ MUTE: 靜音開關
- ⑧ LOWCUT:低切開關，150 Hz, 18 dB/octave
- ⑨ PHANTON:48V幻象電源開關

底座供電方式：PoE IEEE802.3af
標準話筒供電方式：48V幻象供電
消耗功率：2.3W
重量：642g
外形尺寸：長170.0mm × 寬120.3mm × 高48.5mm
輸入接口：3針XLR卡農插座
輸出接口：標準以太網接口
DANTE 網絡：RJ45 連接頭，100 Mbps以上 CAT5 或 CAT6網