

AMC-20 智能數字混音器 簡易操作說明書

使用產品前請仔細閱讀簡易操作說明書,并妥善保管



關注更多產品
請掃二維碼關注我們官網




使用微信“掃一掃”
關注我們微信公眾號


www.relacart.com

裝箱清單

- ◆ AMC-20主機*1
- ◆ 5P快速連接器（母）*2
- ◆ 電源適配器*1
- ◆ 簡易操作說明書*1

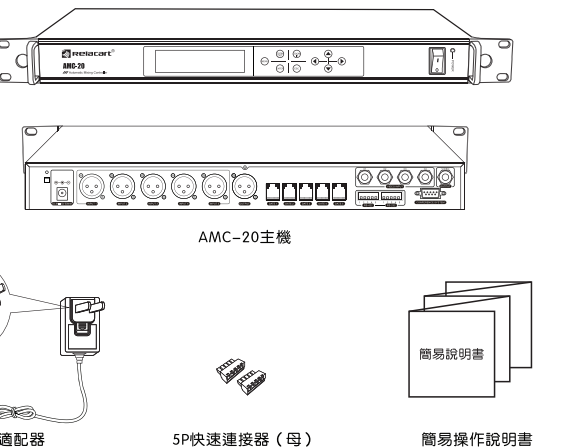


AMC-20接收機功能介紹

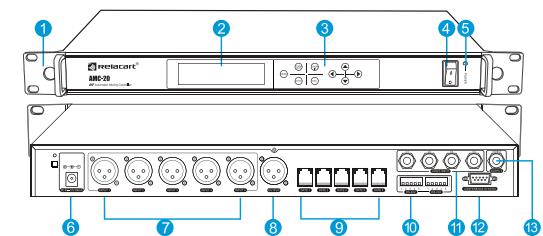


- 1 角碼固定架：固定安裝。
- 2 OLED顯示屏：顯示使用狀態信息。（請參見下一頁的詳細信息）
- 3 觸摸面板：觸摸控制面板按鍵。
- 4 電源開關：打開和關閉設備電源。
- 5 電源開關指示燈：通電後指示燈亮起。
- 6 電源輸入端口：DC-12V電源設配器輸入。
- 7 音頻輸入端口：XLR平衡卡農母輸入*5, 連接每臺WAM-432音頻。
- 8 音頻輸出端口：XLR平衡卡農公輸出。
- 9 數據端口RJ11：RJ11電話綫接口*5, 與WAM-432進行數據通信。
- 10 5P快速連接器端口：5P快速連接器*2, 根據實際需要選擇RS-422或RS-232接口。
- 11 攝像頭BNC視像輸入端口：BNC*4, 主要是用來連接攝像頭的視頻數據。
- 12 攝像頭BNC視像輸出端口：主要是輸出攝像頭的視頻數據。
- 13 RS-232端口：暫時未開放數據。

AMC-20軟件功能介紹

液晶顯示屏、按鍵操作說明

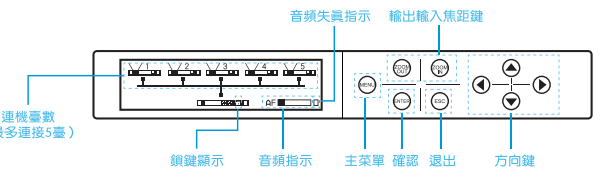


菜單架構圖

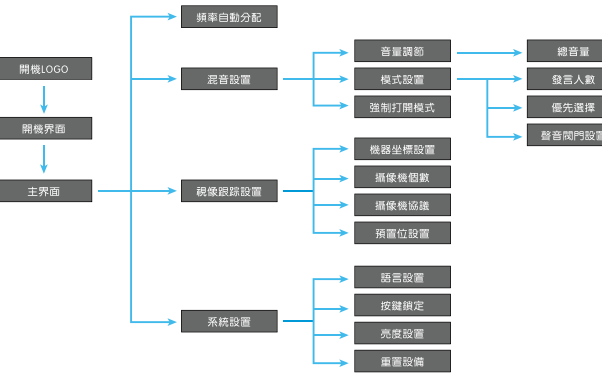

按鍵操作說明

- 1 主界面：主要顯示AMC-20與WAM-432的連接情況和AMC-20輸出音頻現實情況（AF）。
- 2 頻率自動分配：根據現場環境情況分配無干擾可使用的頻點到WAM-432上。
- 3 總音量設置：可調節AMC-20整套系統輸出音量0-25的變化範圍（混音設置—音量調節）。
- 4 發言人數設置：可調節AMC-20整套系統同時發言人數,每增加多一臺WAM-432,可增加多一個同時發言人數（混音設置—模式設置—發言人數）。
- 5 優先選擇設置：可調節AMC-20整套系統優先通道,不受發言人數,聲音閥門等功能限制,最多設置2個（混音設置—模式設置—優先選擇）。
- 6 聲音閥門設置：可根據現場環境設置,使得混音功能更好,可調節1-10的變化範圍（混音設置—模式設置—聲音閥門）。
- 7 強制打開設置：可把AMC-20整套系統所有通道直通不受發言人數,聲音閥門等功能限制（混音設置—強制打開）。
- 8 機器坐標設置：可設置AMC-20整套系統所有通道的視像坐標位置（視像設置—機器坐標設置）。
- 9 攝像機個數設置：可根據攝像頭實際使用個數進行設置,最多可設置4個（攝像設置—攝像機個數設置）。
- 10 預置位設置：可調節攝像頭初始位置（即默認位,當所有通道不發言10秒,攝像頭將指到該位置（攝像設置—攝像機個數設置）。

AMC-20設備安裝

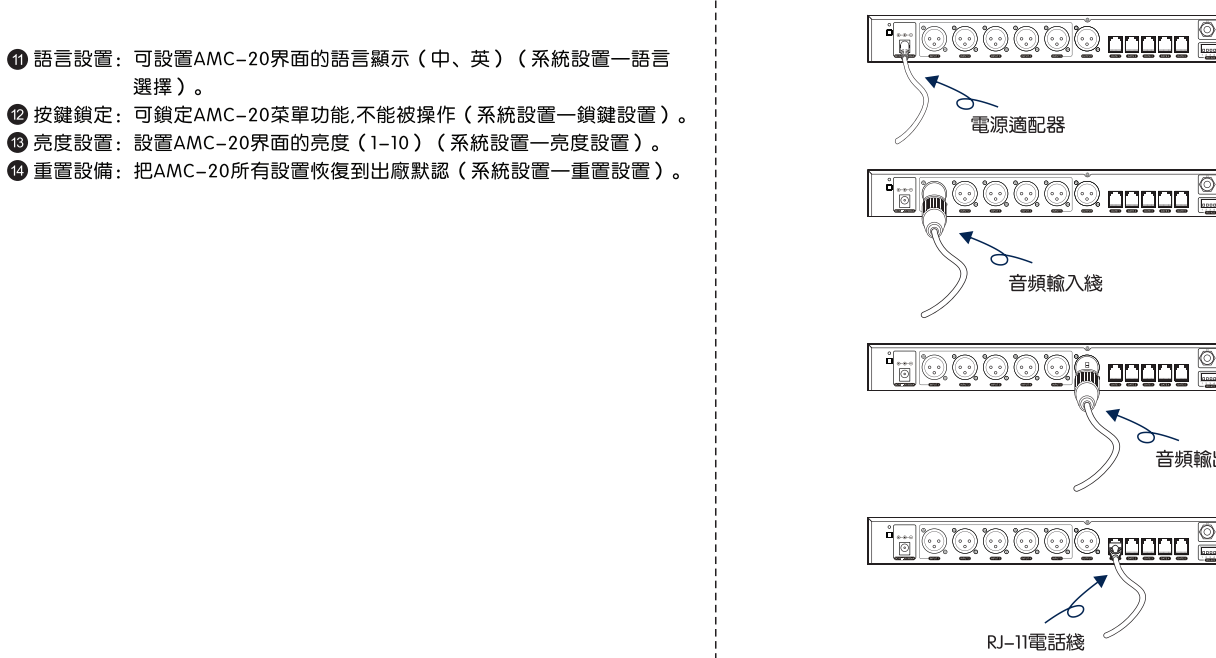


產品保修卡

- 尊敬的客戶：
感謝您選用力卡電子有限公司的產品,請您在安裝使用本產品前認真閱讀一下條款：
- 1.本產品保修期自購買之日起一年(以有效購買憑證所示為準)。保修期內,凡屬於正常使用情況下產品本身質量問題引起的故障,我們將給予免費維修。
 - 2.下列情況不在保修之列:
 - 使用環境或條件不當導致的任何故障或缺陷;
 - 不當安裝、錯誤使用、非授權維修、修改、事故、不可抗力事件或其他外部原因導致的任何故障或缺陷;
 - 使用第三方產品、軟件或組件而引發的任何故障或缺陷;
 - 產品已超出保修期限;
 - 產品條形碼無法辨別或不匹配;
 - 其他非產品本身設計、技術、制造、質量等問題而導致的故障或損壞。
 - 3.若寄回產品不符合本有限保修條款,本公司將收取相應的成本費用維修。
 - 4.維修流程祇需寄回故障設備,不需攜帶電池、適配器等,若攜帶後丟失,我們不承擔相應的責任。




MC-20用戶簡易使用步驟

把AMC-20與WAM-432連接

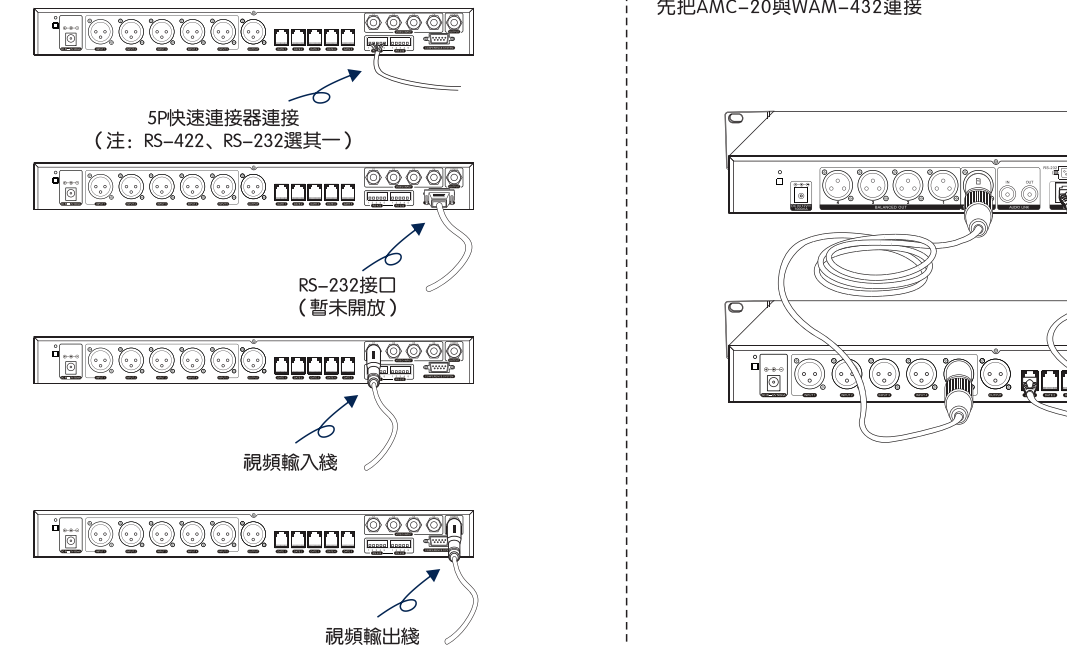


MC-20用戶簡易使用步驟


把AMC-20與WAM-432連接

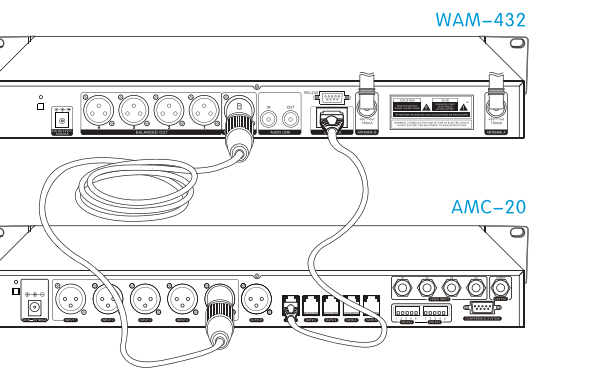


關的連接綫插好後,把開關向上撥, POWER指示燈亮起, 則通電成功

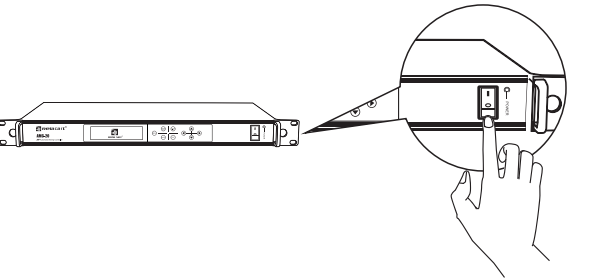


啓動後，AMC-20的顯示屏會顯示出系統的主界面，并觀察顯示屏是否連
M-432

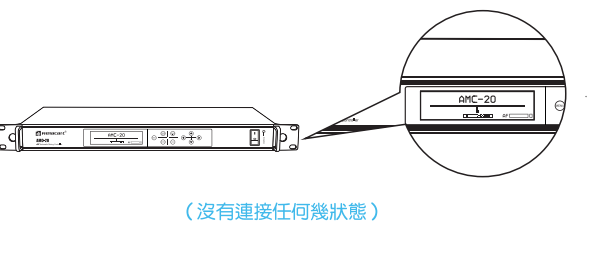

觸摸控制面板按鍵進入功能操作設置

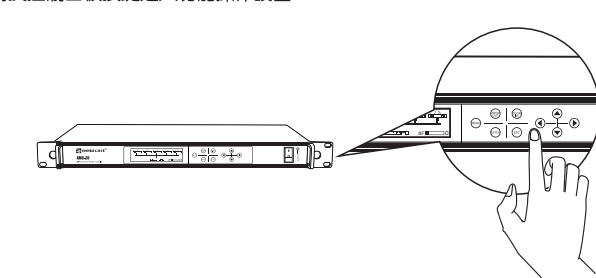


不同數量的
432對應顯示

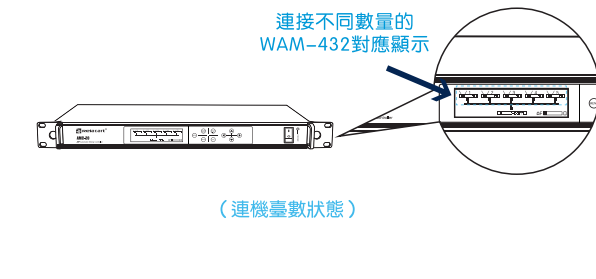


(狀態)

觸摸控制面板按鍵進入功能操作設置

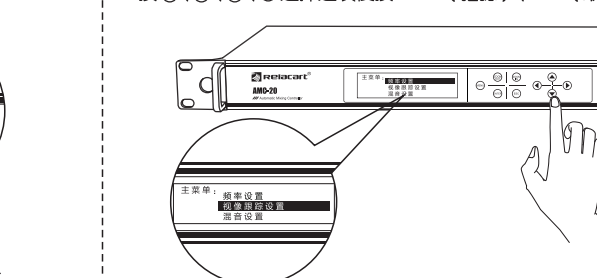


不同數量的
432對應顯示

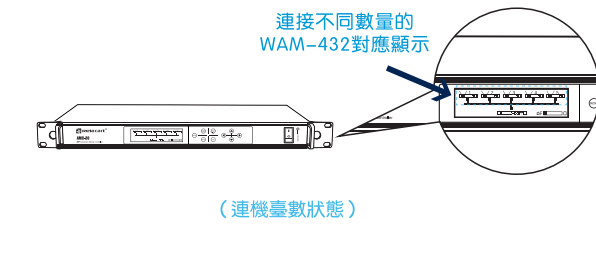


(狀態)

按◀、▶、▲、▼選擇選項後按ENTER（確認）、ESC（取

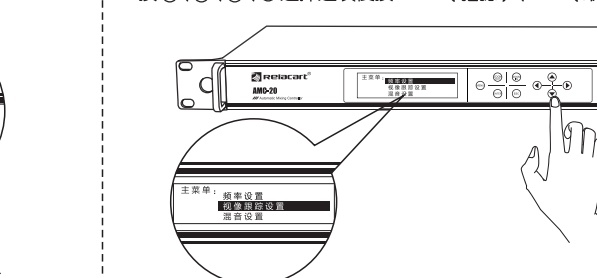

AMC-20會議設備架構方案圖

注：這是4臺WAM-432應用方案（最大5

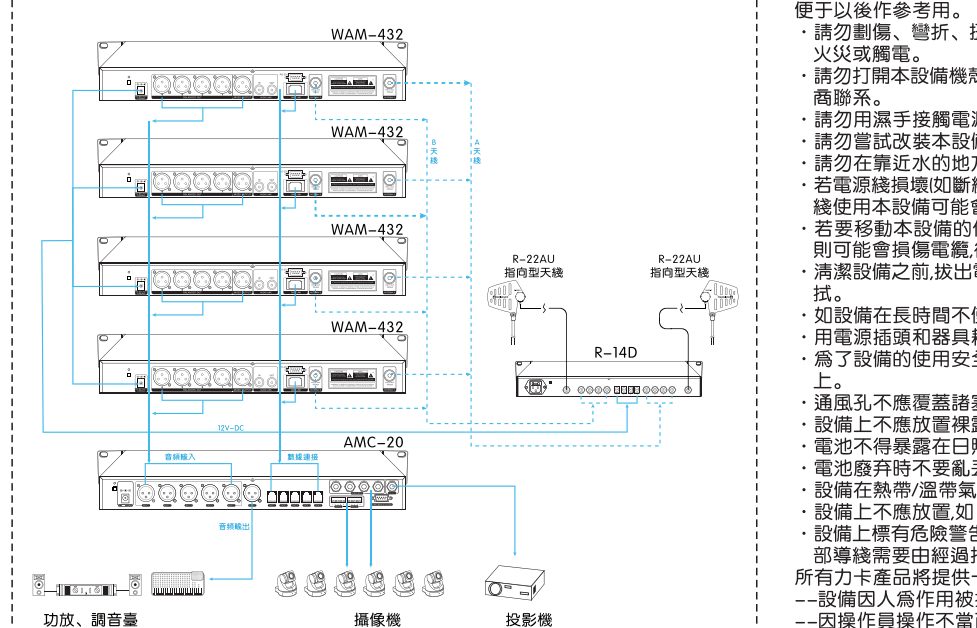

注意事項

在安裝和使用設備前請仔細閱讀本安全操作規程。請保存好您的安全操作規程，以便以後作參考用。

- 請勿劃傷、彎折、扭曲、拉伸或加熱電源線，否則可能會損傷電源線，造成火災或觸電。
 - 請勿打開本設備機殼，否則可能導致觸電，如需檢修、維護或修理，請跟當商聯系。
 - 請勿用濕手接觸電源插頭，否則可能會導致火災或觸電。
 - 請勿嘗試改裝本設備。否則可能會導致人身傷害和/或產品故障。
 - 請勿在靠近水的地方使用本設備。
 - 若電源線損壞(如斷線或芯線裸露)，請從代理商獲取更換品，繼續用損壞後使用本設備可能會導致火災或觸電。
 - 若要移動本設備的位置，請先關掉電源，拔出電源插頭，并拔出所有連接，則可能會損傷電纜，從而導致火災或觸電。
 - 清潔設備之前，拔出電源插頭，并拔出所有連接電纜。清潔時請用幹燥的布拭。
 - 如設備在長時間不使用時，請關掉電源，最好拔掉電源插頭。
 - 用電源插頭和器具耦合器作為斷開裝置，應當保持能方便操作。
 - 為了設備的使用安全和充分的通風，設備周圍的最小間隙應保持是5cm以上。
 - 通風孔不應覆蓋諸塞，如：報紙/布/窗簾等物品，妨礙設備通風。
 - 設備上不應放置裸露的火焰源，如：點燃的蠟燭。
 - 電池不得暴露在日照、火烤或其他高溫過熱的環境中。
 - 電池廢棄時不要亂丟，請放入指定的回收箱。
 - 設備在熱帶/溫帶氣候條件下可以正常使用。
 - 設備上不應放置，如：花瓶一類的裝滿液體的物品，防止設備遭受水洩。
 - 設備上標有危險警告標誌“⚡”的端子是危險帶電的警告。對這些端子連部導線需要由經過指導的人員來安裝或使用現成的引線/軟綫。
- 所有力卡產品將提供一年免費保修，但人為損壞除外，例如：
- 設備因人為作用被損壞。
 - 因操作員操作不當而導致設備受損。
 - 自行拆卸後導致部分設備零件受損或丟失。

版權解釋權歸力卡電子有限公司所有。
關於本手冊
本手冊作為指導使用。手冊中提供圖形、圖表等，僅用
品可能存在差異，請以實物為準。因產品版本升級或其
冊進行更新，如您需要最新版手冊，請您登錄力卡官網查
本手冊的任何部分，包括文字、圖形等均歸屬於本公司
和個人不得以任何方式摘錄、復制、翻譯、修改本手冊

負責聲明

易的電源
電纜,否
的軟布擦
距離以

在法律允許的最大範圍內,本手冊所描述的產品(含其組件)的現狀提供,可能存在瑕疵、錯誤或故障,本公司不提供任何保證,包括但不限於適銷性、質量滿意度、適合特定目的證,亦不對使用本手冊或使用本公司產品導致的任何特殊損壞進行賠償,包括但不限於商業利潤損失、數據或法律允許的最大範圍內,我們的賠償責任均不超過您購買時所支付的產品價格。如因下列原因,致使產品中斷或終止服務的,我們對您或您的損失均不承擔任何責任:未嚴格按照要求正確安裝或含盜;不可抗力;您自身或第三方原因(包括但不限於使用不當等問題)。

若您將產品接入互聯網,可能面臨包括但不限於網絡攻擊等風險,對於因此造成的產品工作異常、信息泄露等問題,本公司不承擔任何責任。本公司將竭誠為您提供技術支持。在日常生活中您應提高警惕,對本產品所預裝軟、均擁有合法權利或已取得合法授權的軟件。若因您自行安裝軟或而導致的不兼容、無效、財產損失、第三方的賠償或遭受的處罰等問題,我們不承擔任何責任。若您在未經本公司許可的情況下,擅自使用本產品時,請您嚴格遵循使用的法律。您同意本產品不承擔任何第三方的權利、醫療/安全設備或其他發生產品故障可能的應用,及大規模殺傷性武器、生化武器、核爆炸或任何具有危險性或違反人道主義的用途。因上述用途產生的任何責任,均由您自行承擔。

如上述內容與使用的法律相衝突,則以法律規定為準。