


IMIC-6 Series

Dual Channel True Diversity Wireless Microphone
双通道真分集无线麦克风


快速使用指导

IMIC-6 接收机

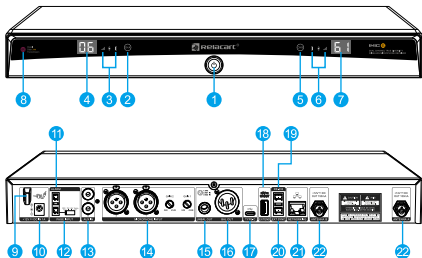


- | | |
|------------|-------------------------|
| ① 电源开关 | ⑫ 广播输入端口及控制 |
| ② CHA 触摸按键 | ⑬ 辅助输入端口 |
| ③ CHA 状态指示 | ⑭ 2 通道麦克风输入端口（增益可调） |
| ④ CHA 显示屏 | ⑮ 音频输出（6.3mm） |
| ⑤ CHB 触摸按键 | ⑯ 音频输出（XLR） |
| ⑥ CHB 状态指示 | ⑰ USB 接口 |
| ⑦ CHB 显示屏 | ⑱ 连接充电座（USB-A） |
| ⑧ iR 同步窗口 | ⑲ RS 232 接口 |
| ⑨ 电源线固定耳 | ⑳ 红外对频板接口 |
| ⑩ 直流电源输入插座 | ㉑ 网口 / DANTE（IMIC-6D）端口 |
| ⑪ 警报输入端口 | ㉒ 天线输入（BNC） |

T-6 无线迷你麦克风

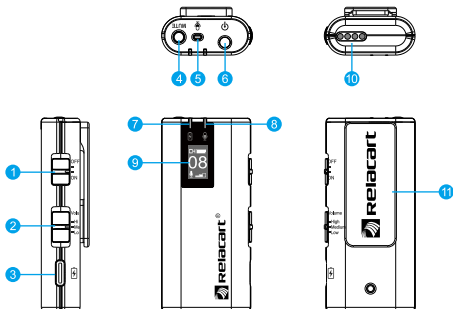


- ① 电源开关
- ② 增益控制开关
- ③ 充电端口 (DC 5V)
- ④ 静音按键
- ⑤ 内置麦克风
- ⑥ 音频输入端口
- ⑦ 电量状态指示
- ⑧ 音频输入指示
- ⑨ 显示屏
- ⑩ 充电触点
- ⑪ 磁吸软夹

WL-6 激光翻页笔

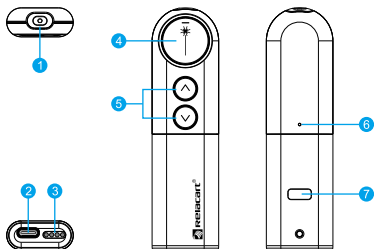


- ① 激光头
- ② 充电端口 (DC 5V)
- ③ 充电触点
- ④ 激光发射按键
- ⑤ 翻页键
- ⑥ 复位按键
- ⑦ 磁吸


EC 系列充电座

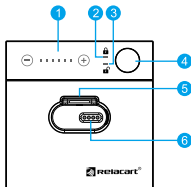

(EC-6)

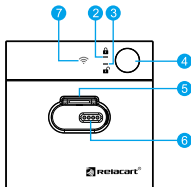

(EC-6W)

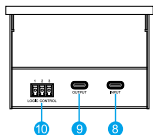

① 音量控制按键

② 锁定指示灯

③ 解锁指示灯

④ 充电解锁开关

⑤ 充电仓

⑥ 充电触点

⑦ 激光笔信号指示灯

⑧ 充电输入端口

⑨ 充电输出端口



⑩ 逻辑控制端口

1. 低电平解锁 ($<0.3V$)
由高电平转低电平有效


2. 无连接

3. 接地

BNC 无线安装

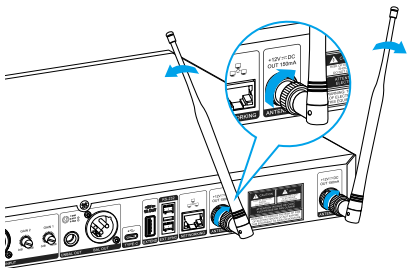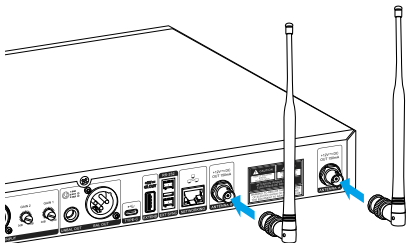


连接电源适配器

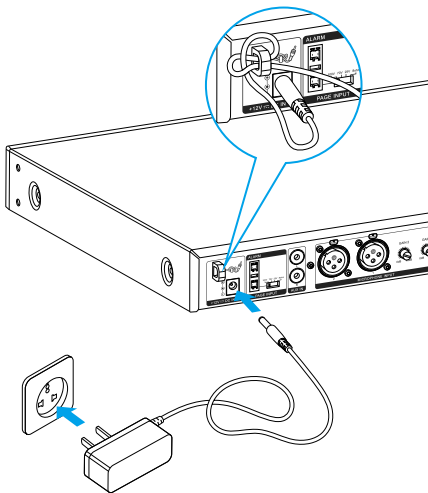


使用符合当地法规要求的电源适配器

连接音频输出

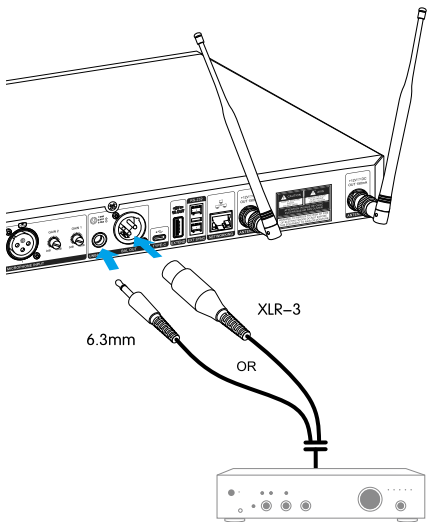


连接音频输入

独立调节增益

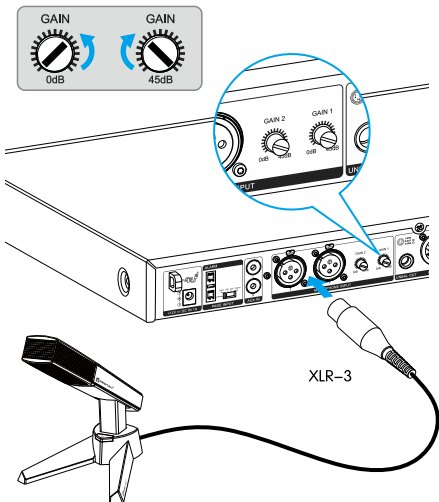


(通过软件打开或关闭48V 幻象供电)


连接红外扩展同步器

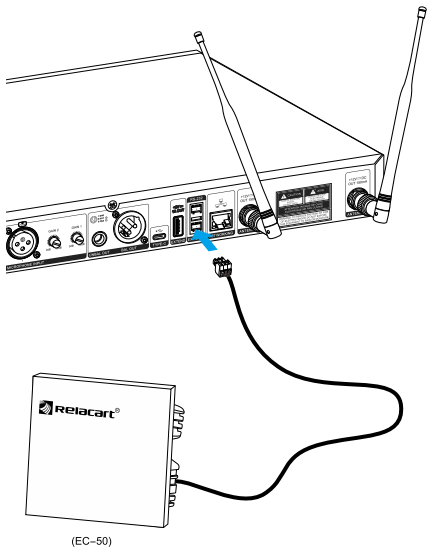

充电座连接与使用

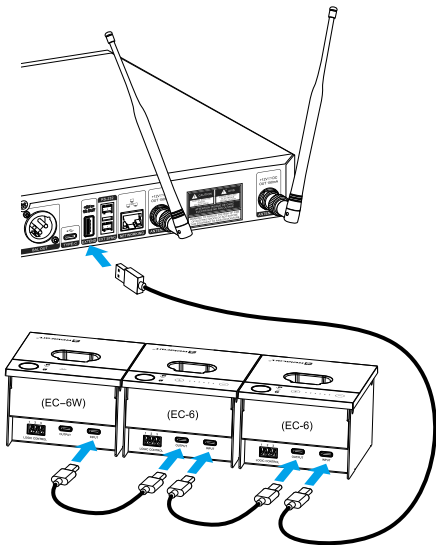


最多可级联3个充电座

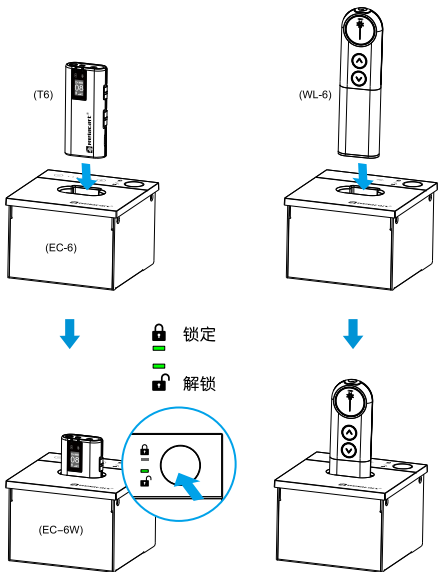

当设备放置充电仓内自动上锁，轻触按键可进行解锁。


ON/OFF

短按【ON】
长按【OFF】

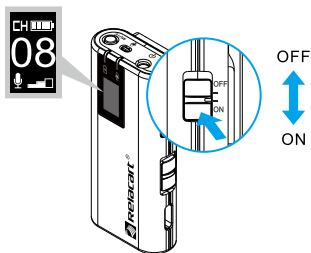

频道设置

触摸相应通道按钮，进入工作频道更改设置。

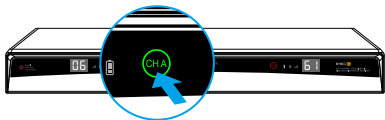

i 进入通道菜单

触摸3秒



ii 调节频道


轻触



3 秒后确认设置并进入红外线对频模式,如主机连接有充电仓的, 话筒放置充电仓中将自动对频。


SYNC 同步对频

频道设置完成，3 秒后无任何操作相应通道的显示屏显示“SY”表示进入红外对频模式。

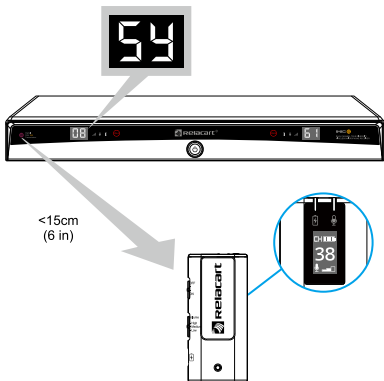



注意：iR 红外对频时，微型麦克风必须正面对准接收机，否则影响对频功能。

若使用红外扩展同步器时，只需将接收机与发射器在 30cm 左右的范围内对准扩展同步器，即可自动同步功能；完成同步后，红外扩展同步器就会产生“嘀”的声音。

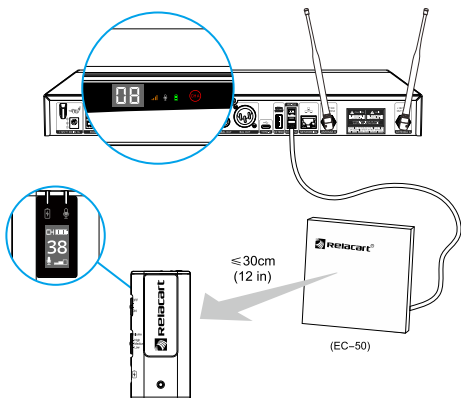



注意：iR 红外对频时，微型麦克风必须正面对准接收机，否则影响对频功能。

i 对频成功

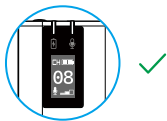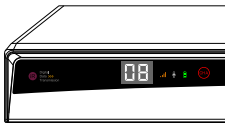

接收机与发射器均显示相同频道，相应的接收机状态指示灯亮起。


ii 对频失败

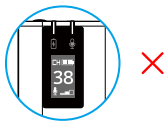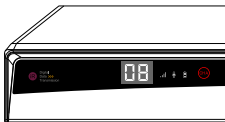


接收机与发射器均显示不同频道，相应的接收机的状态指示灯不亮，请再次尝试频道设置操作。

* 对频超时或成功后自动退出功能菜单

音频状态


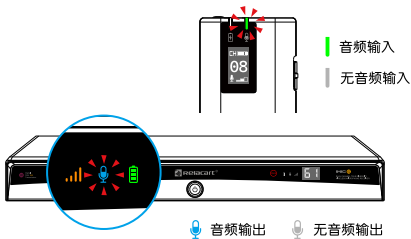


静音模式

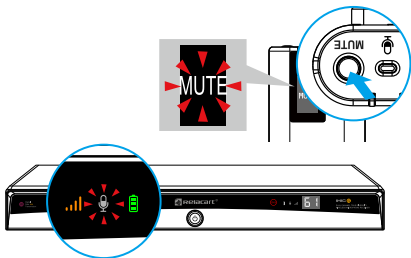



电池状态

-  低电量（闪烁）
-  电量满足（熄灭）

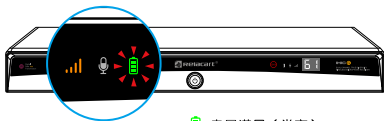


-  电量满足（常亮）
-  低电量（闪烁）

话筒增益

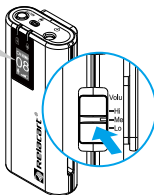



High
Volume
Low

防风毛支架安装

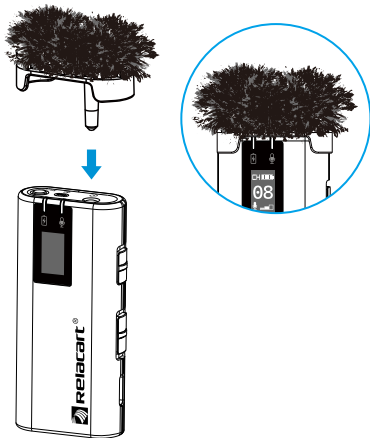


佩戴方式

标准佩戴

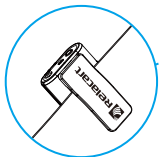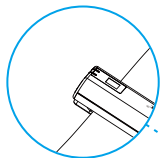


隐藏佩戴

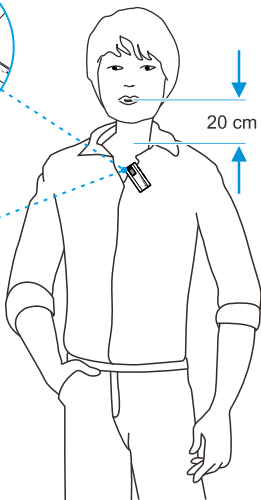


插拔式端口说明

2x2P 插拔连接器针脚说明:

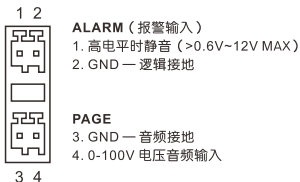

2x3P 插拔式接线端口

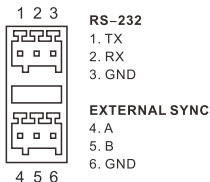

技术参数

IMIC-6 双通道接收机

机箱规格:	EIA 标准 1U
接收频道:	双通道
接收带宽:	521.25MHz — 936.85MHz
接收方式:	超外差式
镜像抑制:	45dBm
射频灵敏度:	输入10dBu时, S/N $\geq$ 45dB
静噪调节:	内置设定参数
频率同步方式:	手动式按键设置
输电平调节范围:	0dB ~ -60dB
数字音频输出:	支持 Type-C、DANTE、RJ45
供电方式:	DC 12V/1A
尺寸 (mm):	410 (宽) x 206 (深) x 43 (高)
重量:	约 1.9Kg

T6 迷你无线麦克风

载波带宽:	521.25MHz ~ 936.85MHz
震荡方式:	PLL 频率合成
发射功率:	13.5dBm
载波误差:	0.005 %
谐波辐射:	-32dBm
调制方式:	FM
标称/最大频偏:	$\pm$ 65KHz
最大输入电平:	150mV
频率同步方式:	自动或红外
输入电平调节范围:	3 级可调
供电方式:	内置 3.7V/435mA 锂电池供电
正常工作电流:	100mA
最大充电电流:	300mA
电池使用时间:	电池满电状态下 $\geq$ 4 小时
尺寸 (mm):	32 (长) x 16.5 (宽) x 67 (高)
重量:	约 31.5g



www.relacart.com



技术支持



产品说明书