




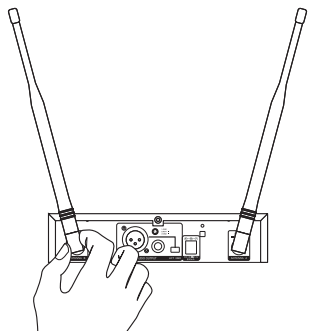


1. 接收器安裝天線

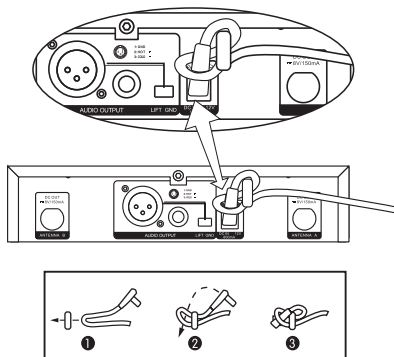


2. 接收器插入AC電源

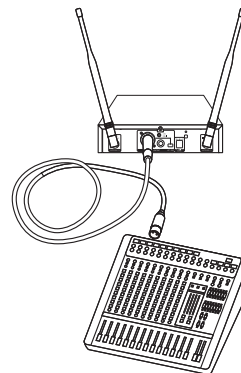


3. 將接收器連接到音頻系統

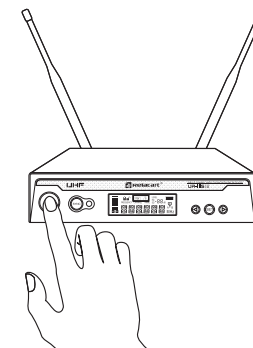


4. 打開接收器

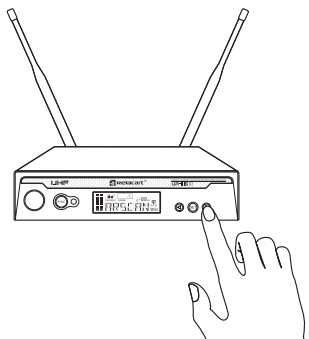


5. 按住▶鍵，直至出現“AFS”，自動搜索實際環境最幹淨的頻率

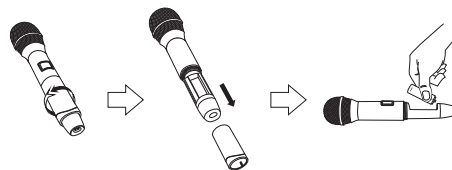


6. 安裝手持發射器電池

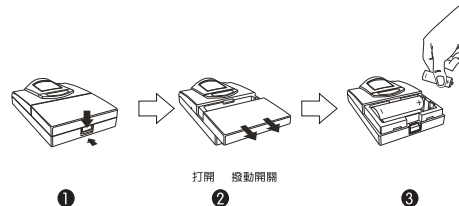

7. 安裝腰包發射器電池

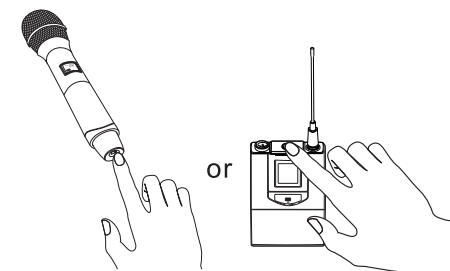


8. 打開發射器

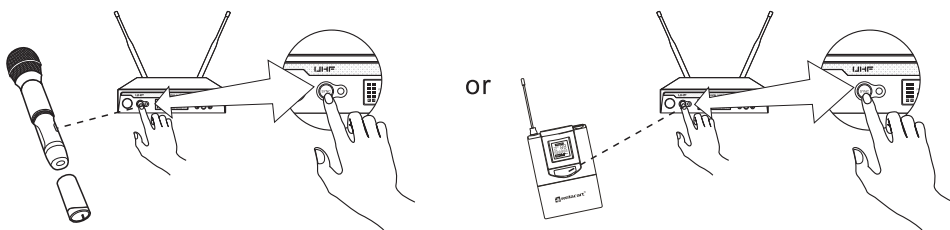

發射器正面正對接收器（1米之內為最佳同步距離）

9. 按下“SYNC”，同步設置頻率到發射器

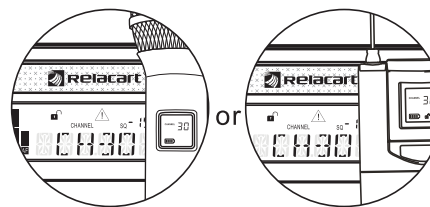

接收器與發射器均顯示相同頻率

10. 頻率同步完成



11. 開始使用麥克風