




1. 吸頂天綫R-2.4C安裝方向示意圖

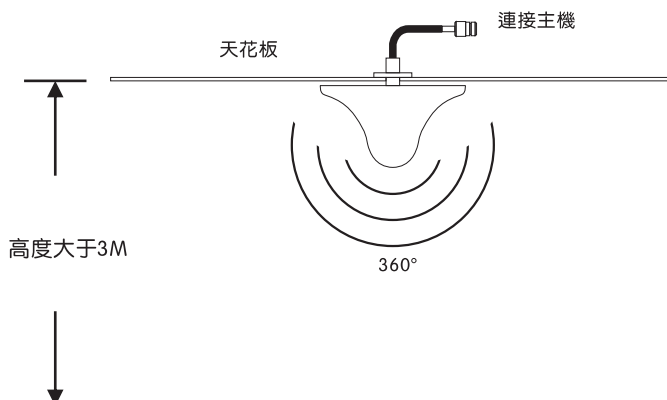


2. 板狀天綫R-20W安裝方向示意圖

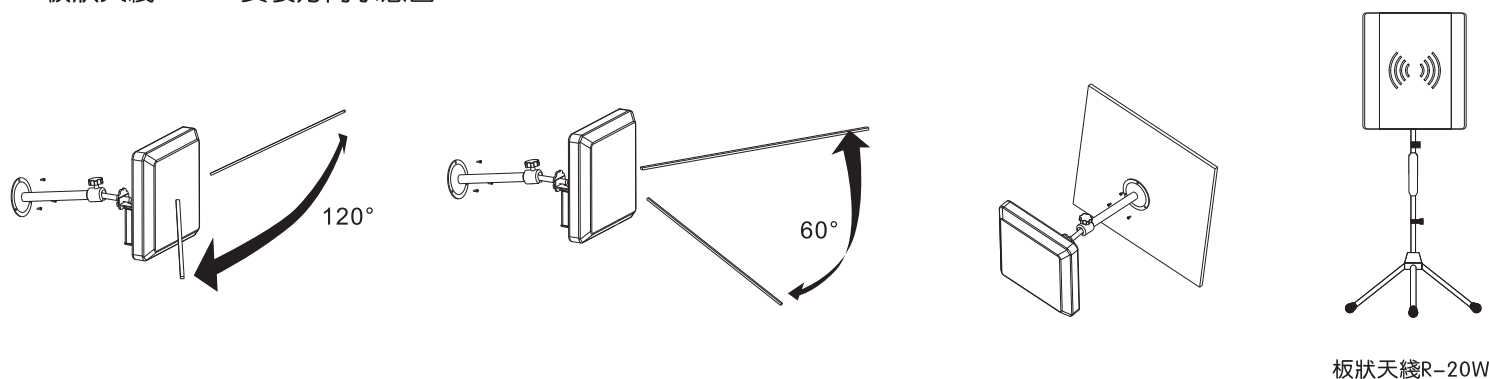

3. 無線發射天綫安裝方式

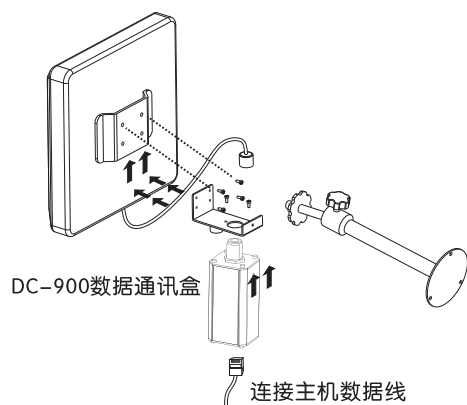

4. 無線發射天綫安裝方位圖

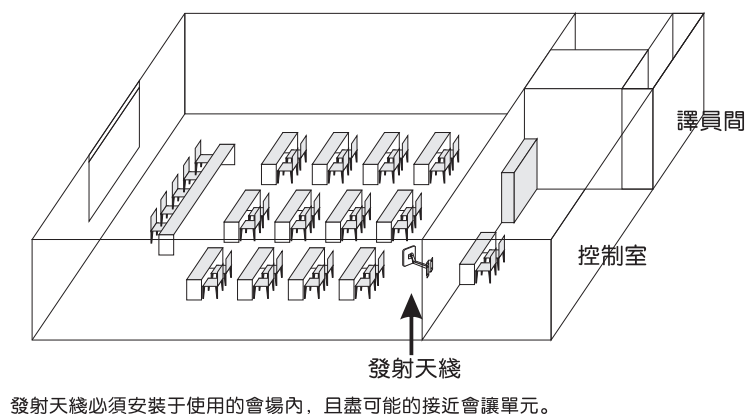


5. 無線收發天綫的安裝

無線發射天綫通過一根同軸電纜與主控機進行連接，該同軸電纜應該用頻率可以達到3G的，長度最好不要超過15M。無線發射天綫不會受到光綫影響傳輸的，所以該發射天綫可以在戶外使用，同時由于發射天綫是有指向性的，該發射天綫要安裝在使用的會場內。在安裝的時候，最好使用壁挂高于水平面2米的地方安裝或用三腳支架的安裝方法。發射天綫應安裝在使用的會場內，盡量不要安裝在控制室內，因為發射天綫的發射功能率祇有10mW，穿透能力比較小，直綫穩定傳輸距離祇有30米，所以使用發射天綫必須盡可能的接近無線會議單元，使用指向性天綫時，無線會議單元正對着收發天綫時靈敏度最佳。并且傳輸的空間中不能有障礙物。發射天綫，安裝位置附近不能有金屬。

6. 工作通道設置（當系統出現幹擾時使用）

“手工設置” 手動設置通道



7. 當系統增加話筒時,需使用ID配對設置

- 主機:進入配置菜單 → 操作 → ID配對 → 配對碼發送中
- 咪:按着話筒開關 → 再按下話筒後面的電源鍵 → 此時話筒的顯示屏會亮起,同時會出現從左向右的英文流動 → 配對完成後話筒自動關閉
- 全部話筒配對完成後,主機退出ID配對菜單(或重啓主機),然後將話筒打開,系統就會自動識別配對

8. 恢復出廠設置

恢復出廠設置前關閉全部話筒，恢復出廠設置完成，打開註冊用戶

