



— Real Sound Always



# UR-280

Dual Channel Diversity Wireless Microphone

双通道分集无线麦克风

快速使用指导


# UR-280 无线接收机

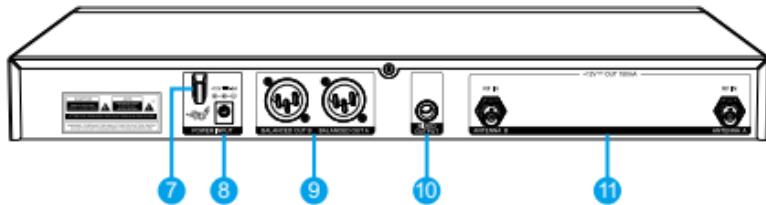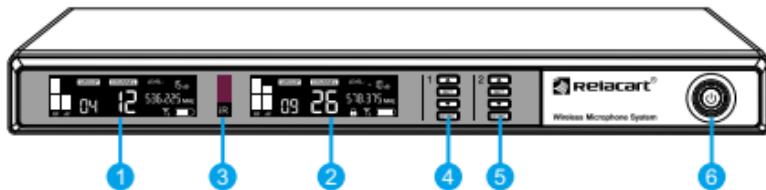


- |            |                |
|------------|----------------|
| ① CH1 显示屏  | ⑦ 电源线固定耳       |
| ② CH2 显示屏  | ⑧ 直流电源输入插座     |
| ③ iR 同步窗口  | ⑨ 音频输出 (平衡)    |
| ④ CH1 控制按键 | ⑩ 混合音频输出 (非平衡) |
| ⑤ CH2 控制按键 | ⑪ BNC 天线输入端口   |
| ⑥ 电源开关     |                |

# UH-280 无线手持话筒

- 1 话筒拾音模组
- 2 显示屏
- 3 话筒手柄
- 4 IR 同步窗口
- 5 选择按钮
- 6 设置按钮
- 7 电池舱
- 8 充电触点
- 9 电源开关

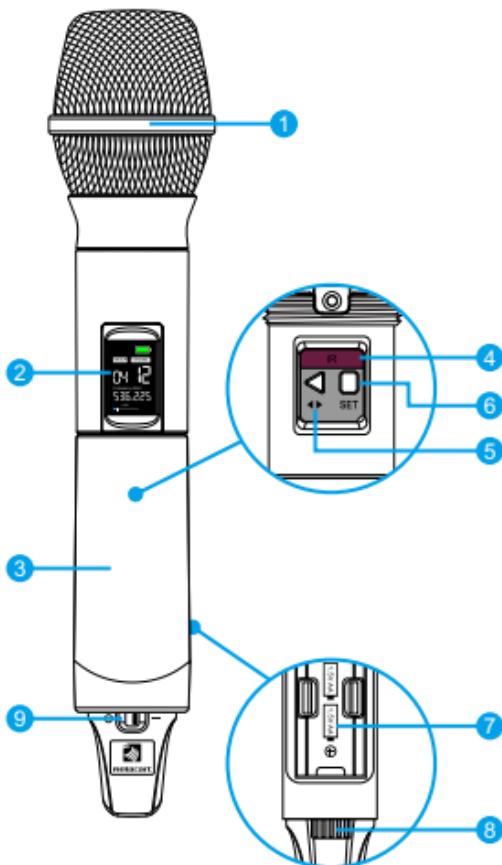



# UT-280 无线腰包话筒

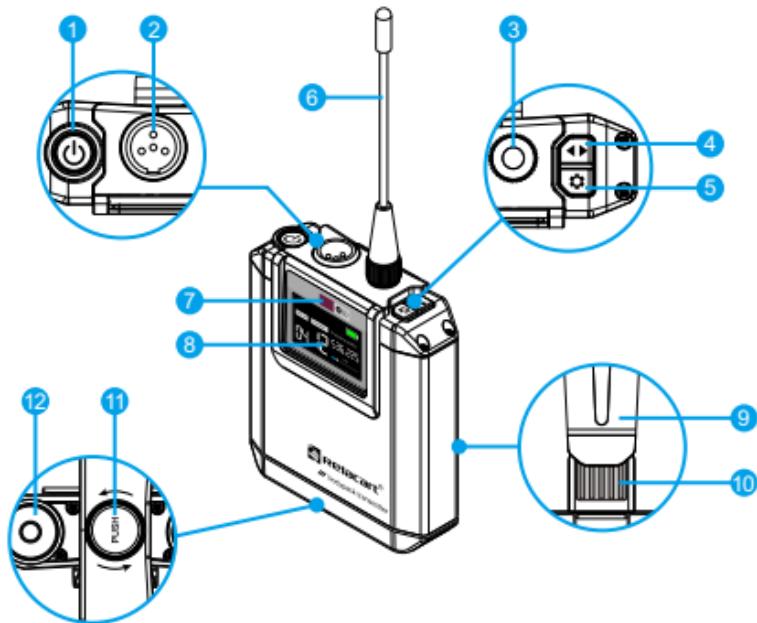


- 1 电源开关
- 2 音频输入插座
- 3 天线输出插座 (SMA)
- 4 选择按钮
- 5 设置按钮
- 6 发射天线

- 7 iR 同步窗口
- 8 显示屏
- 9 固定背夹
- 10 充电触点
- 11 电池开关
- 12 电池舱

## BNC 无线安装

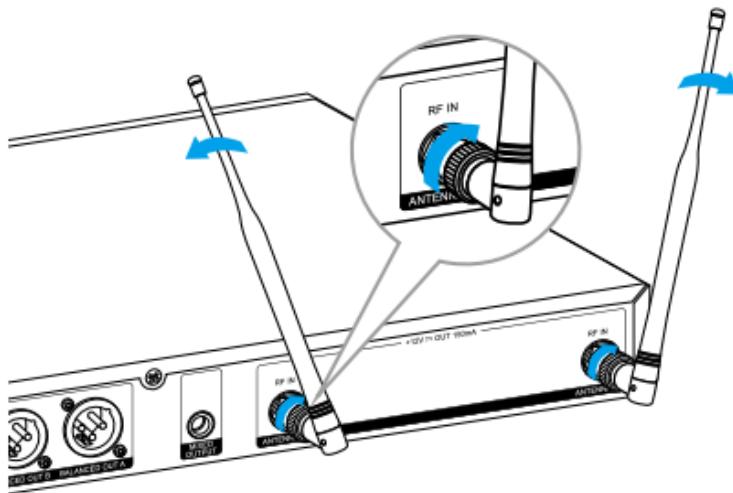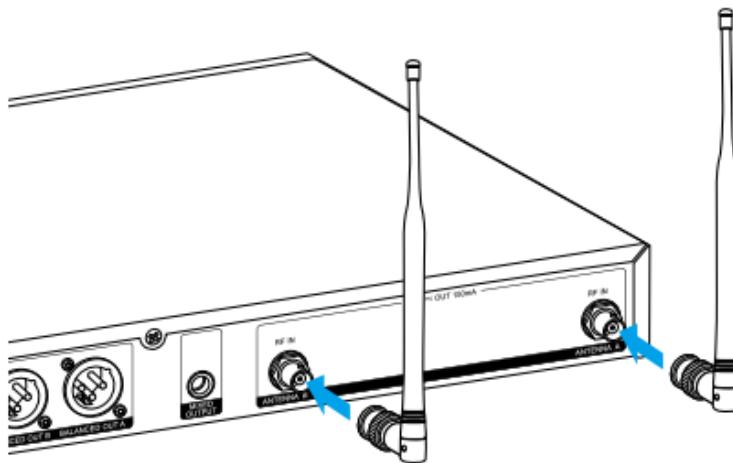



## 连接电源适配器

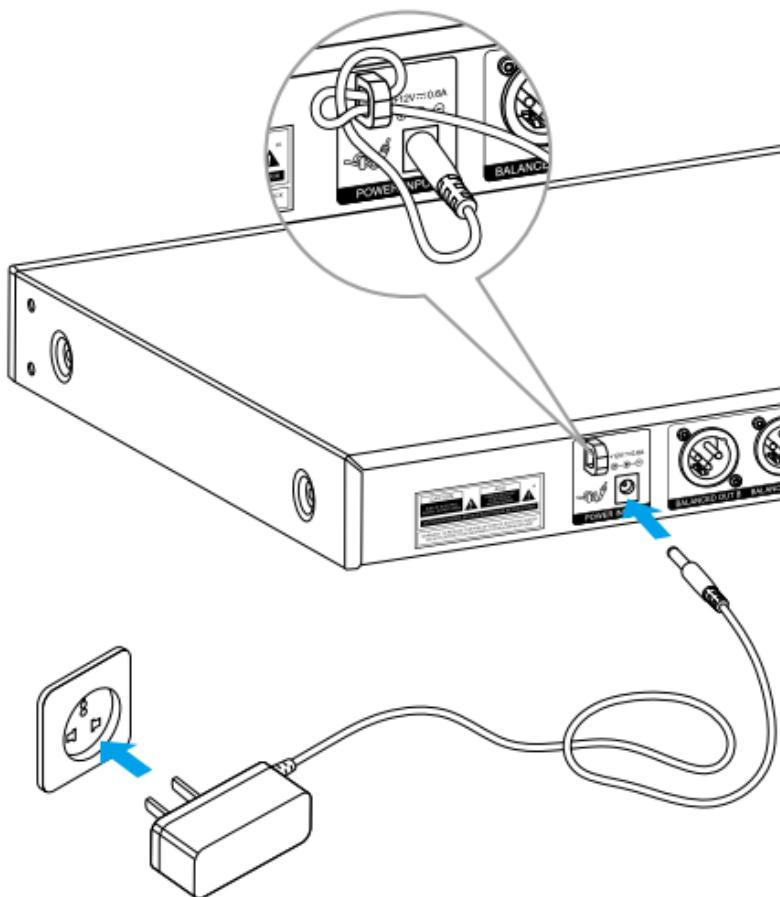


使用符合当地法规要求的电源适配器

## 连接音频输出

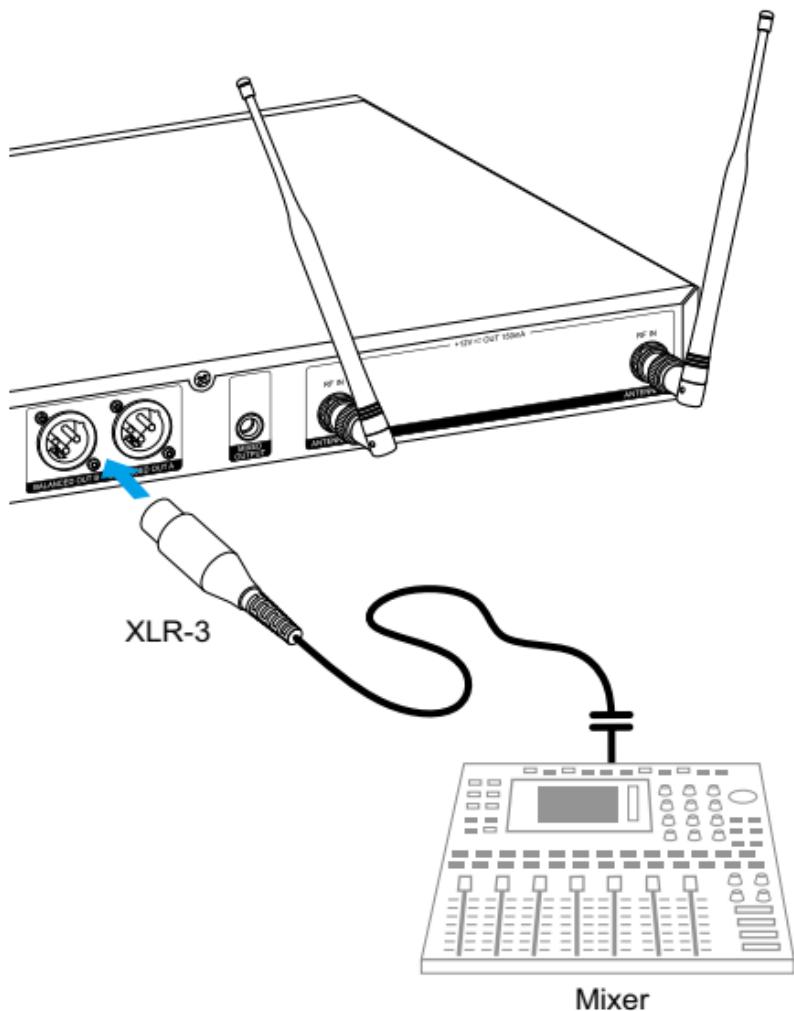


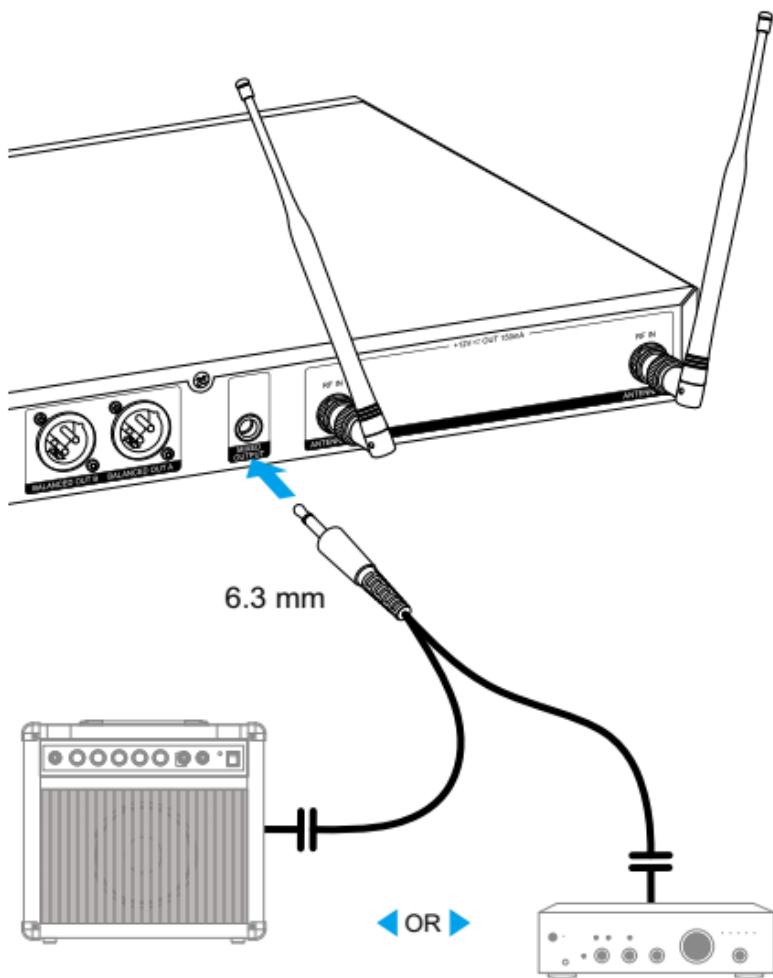



## 发射器电池安装

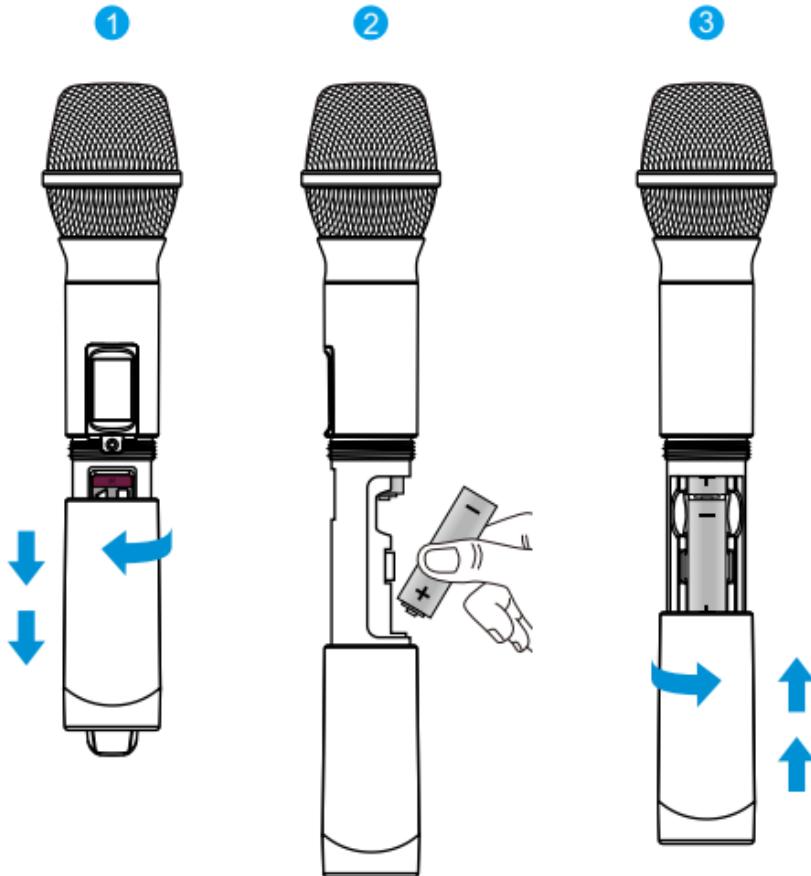

2节AA电池  
(注意极性标记)

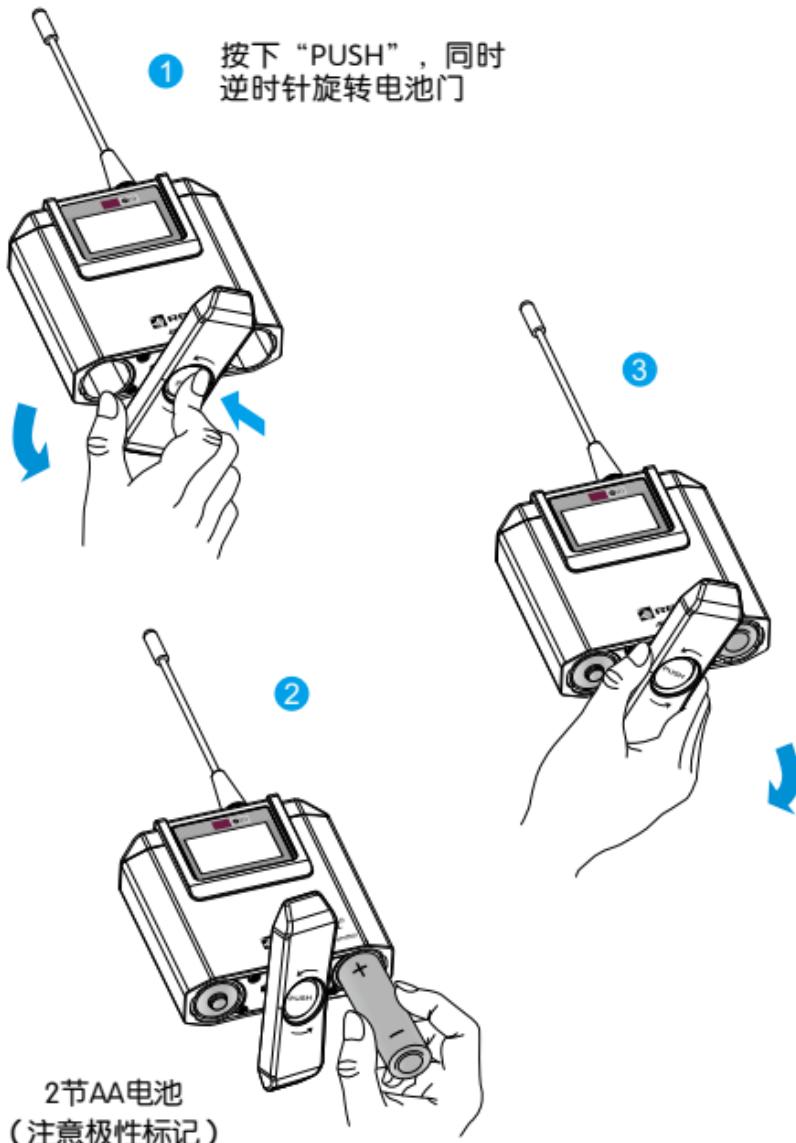



## 显示屏

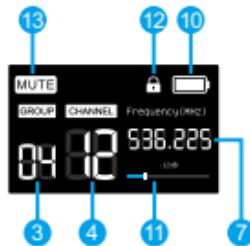
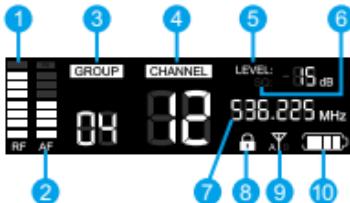


- ① 射频信号
- ② 音频输出信号
- ③ 频率组
- ④ 通道
- ⑤ 音量电平
- ⑥ 射频静噪阈值
- ⑦ 频率

- ⑧ 接收机键盘锁
- ⑨ 射频天线状态
- ⑩ 发射器电量
- ⑪ 输入增益
- ⑫ 发射器键盘锁
- ⑬ 静音模式

## 操作菜单

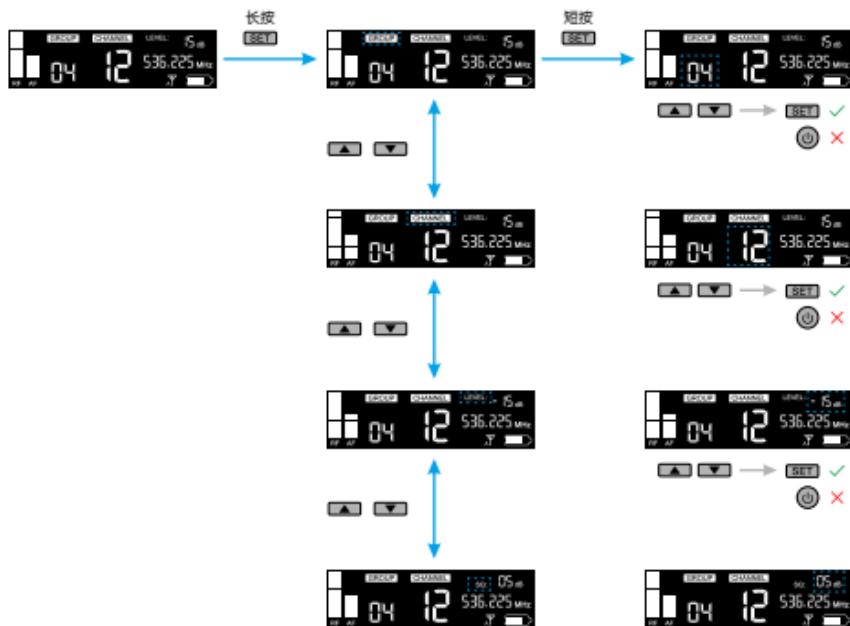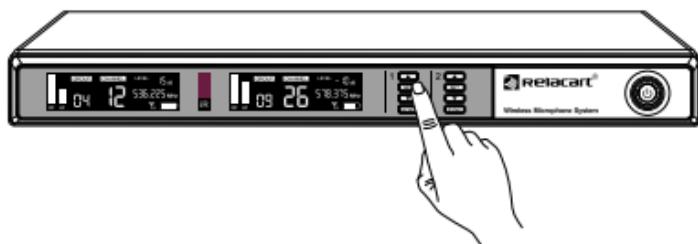

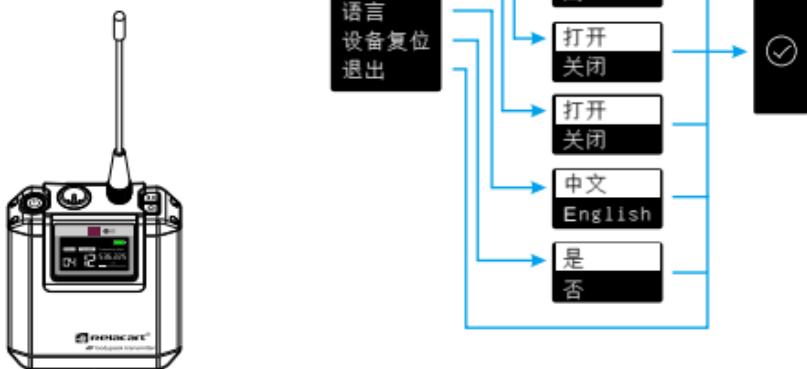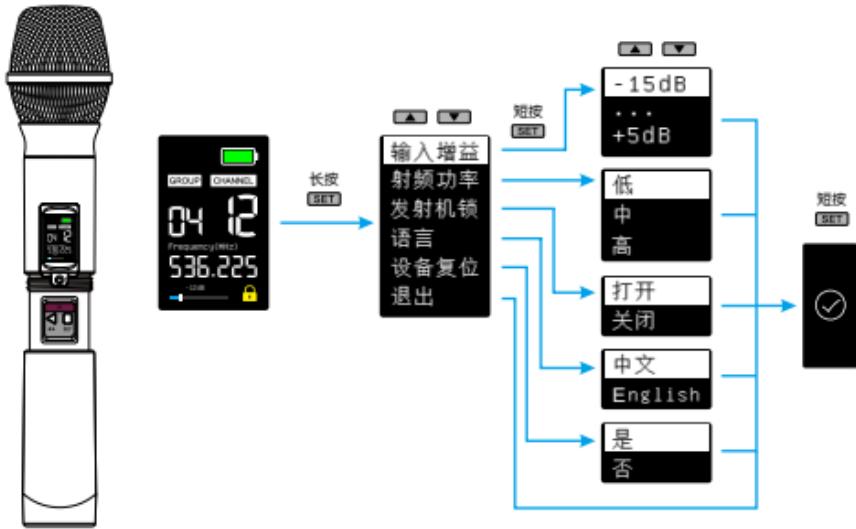

ON/OFF


UR-280




短按【ON】  
长按【OFF】



UH-280

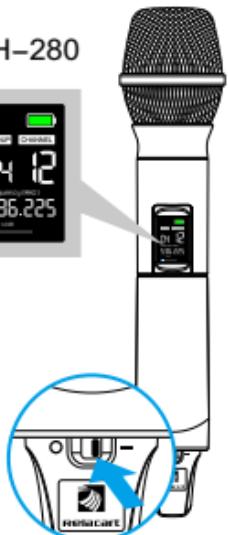

短按【ON】  
长按【OFF】

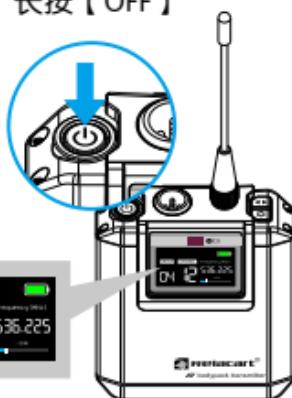


OFF ON

UT-280

## AFS 自动搜频

长按【▲】

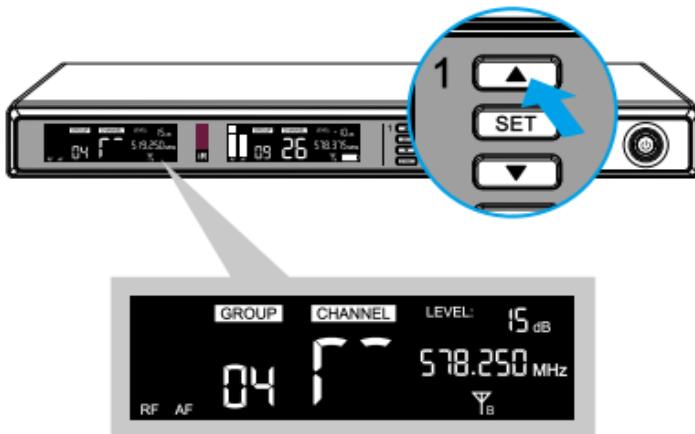


搜索通道时，频率同时根据通道而改变。



“RF” 0 格为干净频点，如果不是请重复此操作。

## SYNC 同步对频

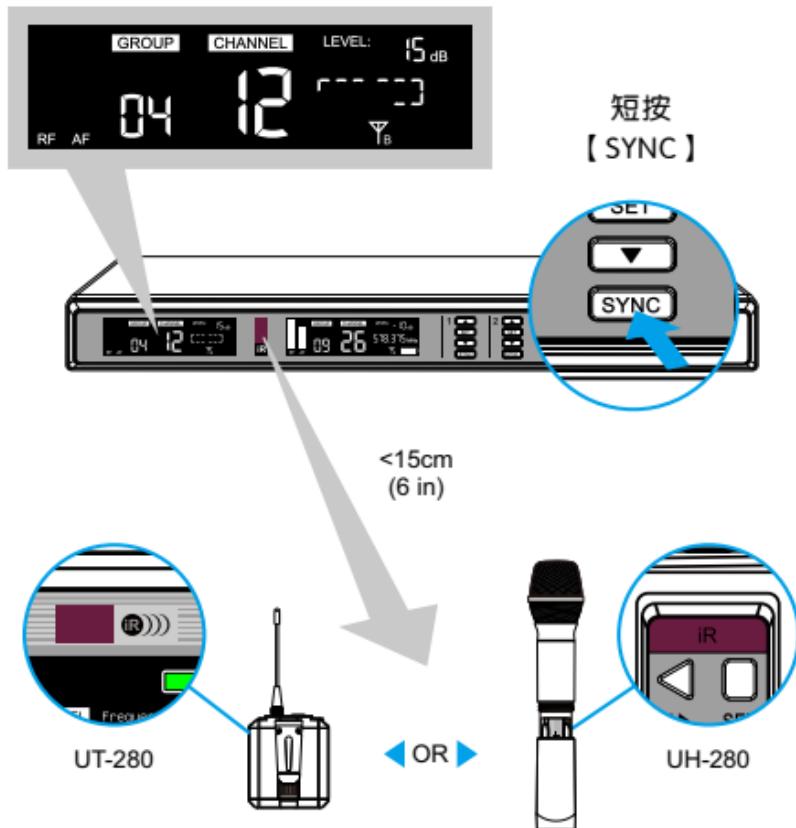

注意：iR 红外对频时，手持式话筒必须旋开手柄；  
否则影响对频功能。

✓  SUCCESS   Error 



UT-280

OR




UH-280


接收机与发射器均显示相同频率

## 发射器使用

UH-280

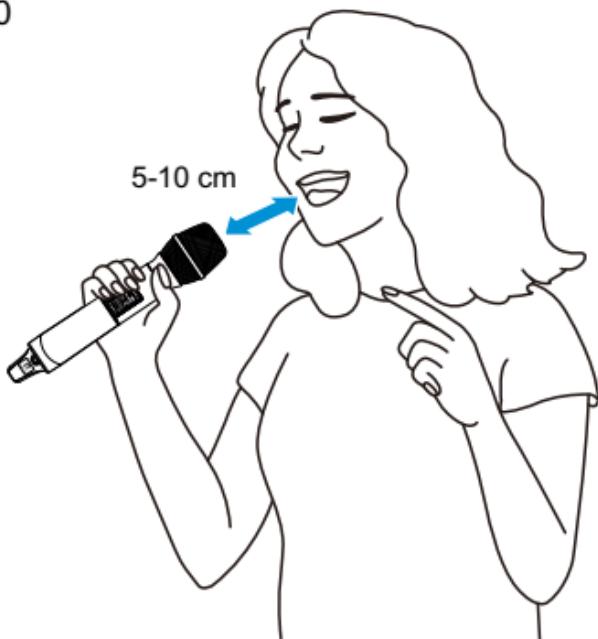

UT-280

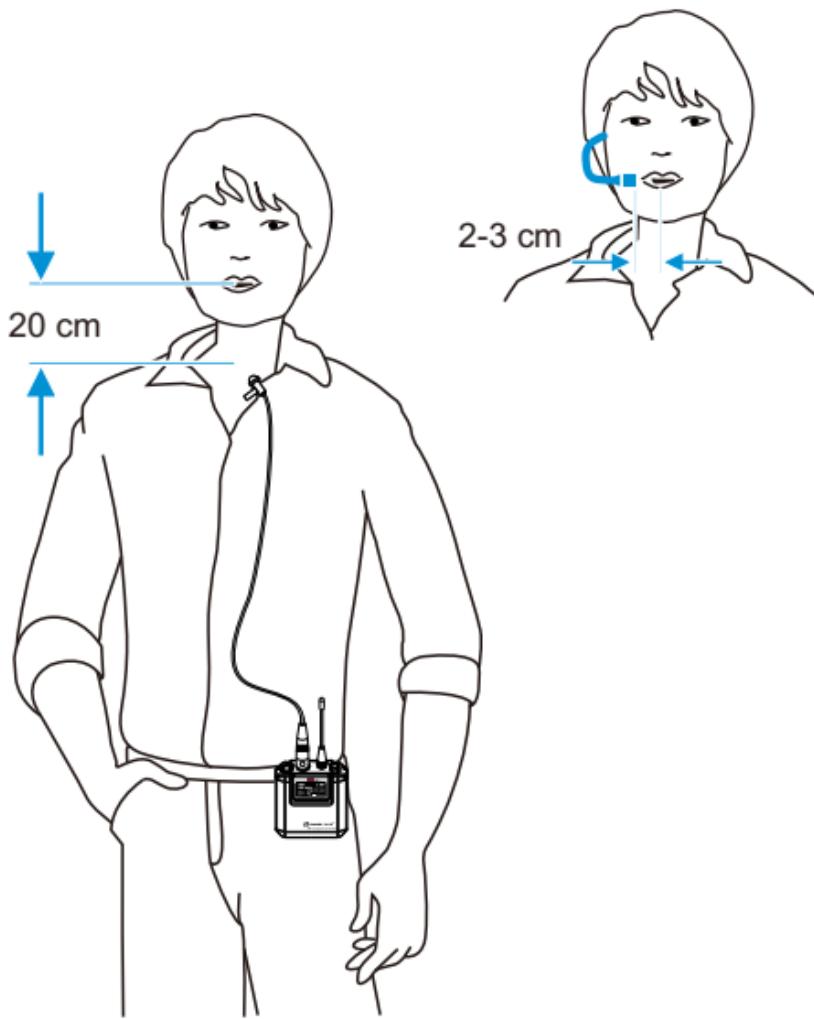



[www.relacart.com](http://www.relacart.com)



技术支持



产品说明书