




1. 接收器安裝天線

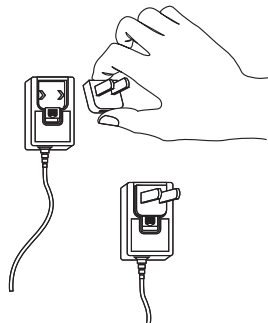


2. 安裝AC適配器

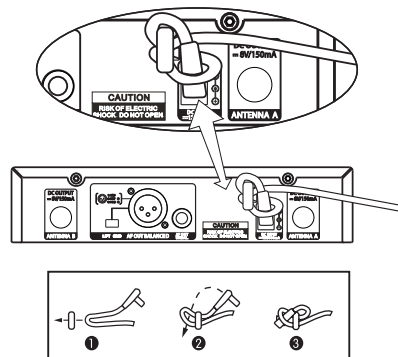


3. 接收器插入AC電源

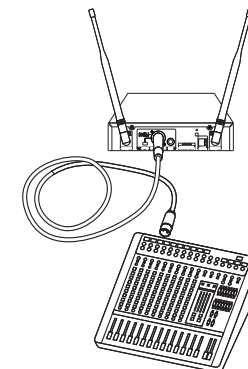


4. 將接收器連接到音頻系統

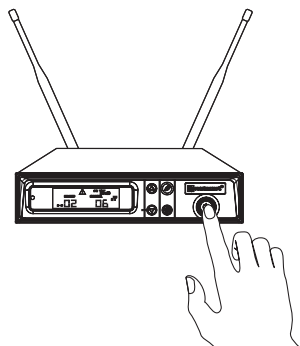


5. 打開接收器

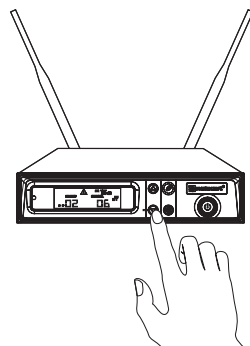


6. 按住 ▼ 鍵，直到出現“AFS”，自動搜索實際環境最幹淨的頻率

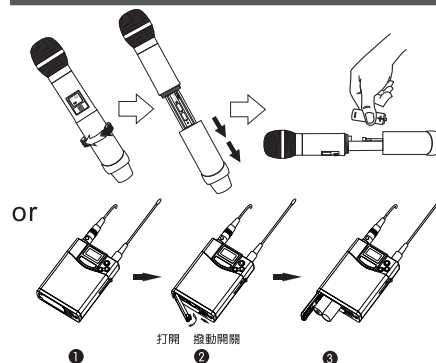


7. 安裝發射器電池

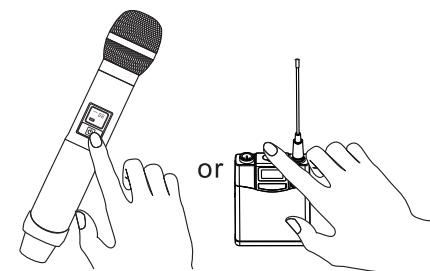

8. 打開發射器

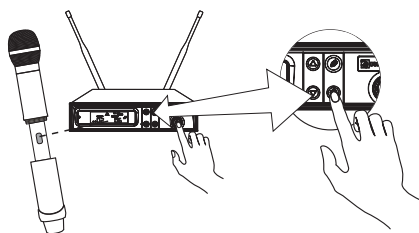


or

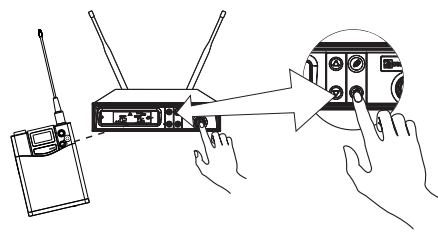


發射器正面正對接收器（1米之內為最佳同步距離）

9. 按下“Φ”，同步設置頻率到發射器

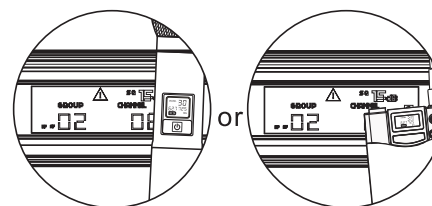

接收器與發射器均顯示相同頻率

10. 頻率同步完成

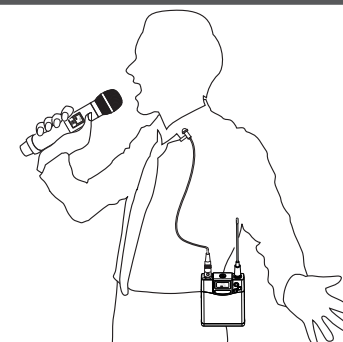

11. 開始使用麥克風