


## 技术指标

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 供电方式       | 标准POE/POE+         |
| 供电电压       | 37V-57V            |
| 输入方式       | Dante              |
| 输出功率       | POE 10W / POE+ 20W |
| 频率响应(-3dB) | 85Hz-17KHz         |
| 灵敏度        | 90dB               |
| 覆盖角度       | 水平/垂直 90° / 90°    |
| 插座         | RJ45 JACK          |
| 安装开孔尺寸     | φ 190mm            |
| 尺寸         | 210x150mm          |
| 重量         | 约1.8kg             |

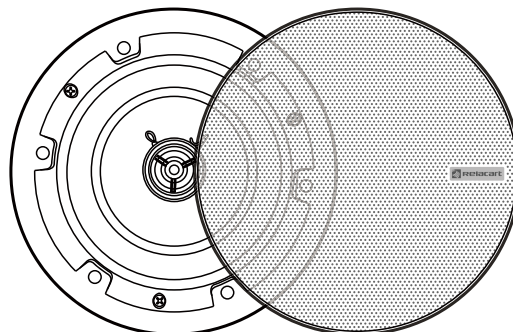

# RDA10

## PoE Dante Ceiling Speaker


PoE Dante 网络天花扬声器

使用说明书




www.relacart.com

## 连接方案

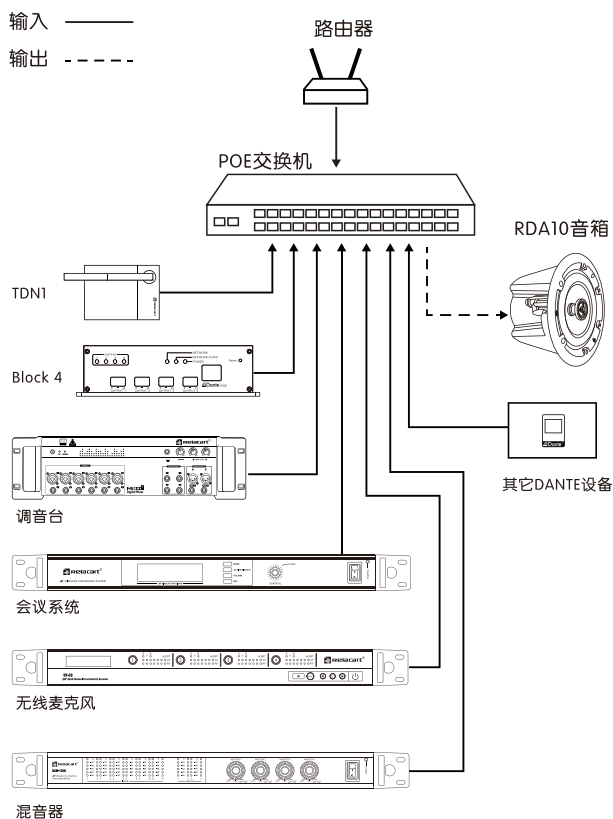

## RDM 软件图示

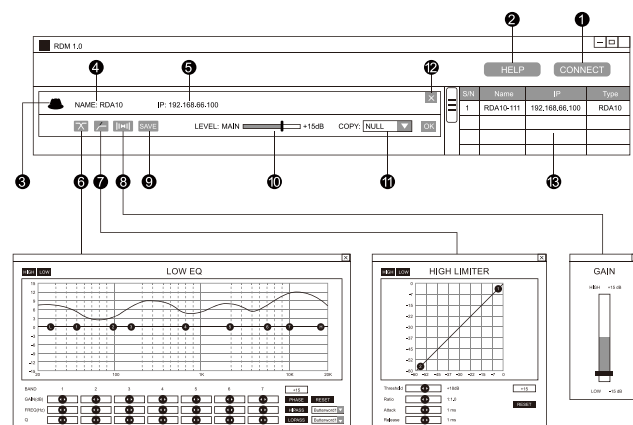

- 1 CONNECT: 点击此按键显示为“CONNECTED”，表示自动搜索局域网内的扬声器并自动连接。
- 2 HELP: 点击进入软件应用指南。
- 3 扬声器产品轮廓图: 显示当前连接的扬声器轮廓。
- 4 NAME: 显示当前连接扬声器的名称。
- 5 IP: 显示当前扬声器的IP地址。
- 6 EQ 开关: 点击图标可弹出EQ界面。
- 7 限幅器开关: 点击图标可弹出限幅器界面。
- 8 增益调节开关: 点击图标可弹出增益调节界面。
- 9 保存开关: 点击图标可弹出保存界面。
- 10 电平主音量: 推动推子可调节设备的主音量电平值。
- 11 COPY: 点击下拉菜单可选已设置好参数的扬声器，再点击“OK”可将已设置好的扬声器参数复制到当前扬声器。（注：仅支持复制同一型号的扬声器）
- 12 关闭扬声器功能窗口按键。
- 13 扬声器列表: 显示搜索到的扬声器数量、名称型号和IP地址。双击选中的扬声器可以打开左侧的功能页面。

## 简介特性


RDA10 是一款高性价比的全频 6.25 英寸同轴天花扬声器，配备D类数字音频功放，可提供最大 20W 的功率。它是酒店、会议室、购物中心、教育机构、医院、零售店、表演艺术中心、餐厅、机场和礼拜堂等的理想选择。

- RDA10 是一款高性价比的全频段同轴天花扬声器，利用标准弯折夹，可轻松快速地安装。
- 采用无边框的结构和精美纤薄设计，可巧妙地融入吊顶环境，使其成为应用的首选。
- 可拆卸的磁性烤漆格栅面罩，无缝覆盖整个扬声器。
- 防跌落卡扣设计，提升临时放置时的安全性。
- 支持 PoE/PoE+ 以太网音频连接和供电，无需外接扩音器和外置电源。
- 支持 Dante 协议并兼容 AES67，使得该扬声器系统与其他网络音频系统灵活搭配使用。
- 支持 Relacart RDM 扬声器管理软件，用于轻松进行设置和远程管理。

## 安装扬声器


### 切割扬声器孔

- 1、在天花板安装扬声器的位置用铅笔画下孔径不可少于 185~200mm 的轮廓线做记号。

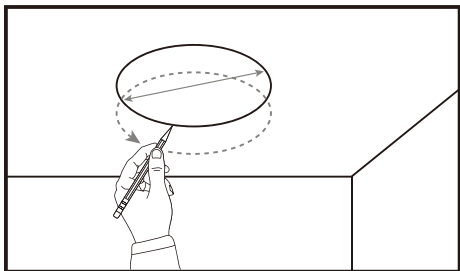

**警告：**天花板厚度不可超过 30mm，画轮廓线时不要切入表面，以免损坏背面的电线或管道等而造成安全隐患。如果您对自己安装此扬声器的能力没有把握，请联系专业安装人员上门安装。


- 2、在天花板轮廓区域钻一个孔以足够插入切割工具。
- 3、沿着轮廓线切割。

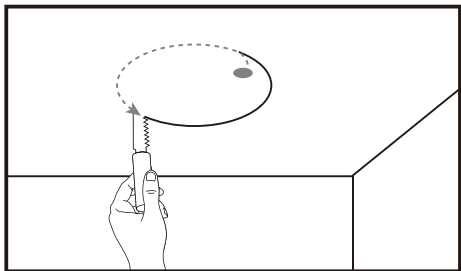


- 4、取下切掉的部分板块。
- 5、清除孔周围任何撕开或粗糙的材料。

### 扬声器接线

- 1、将与扬声器连接的 RJ45 接线穿过导管拉出。从您站立的地方拉出足够的接线以连接扬声器。

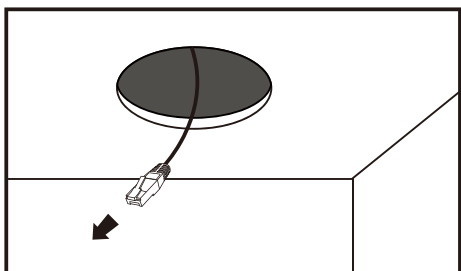


- 2、然后将 RJ45 连接线插入扬声器。连接完成后，请确保用提供的盖子关闭手提箱。

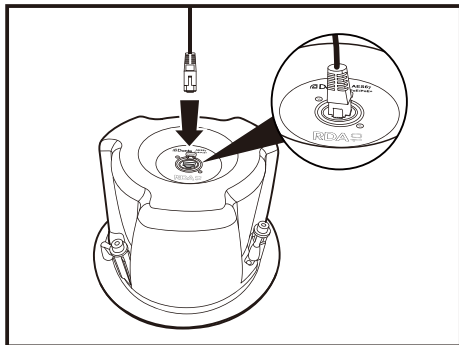


### 安装扬声器

- 1、握住外缘，将扬声器插入孔中。

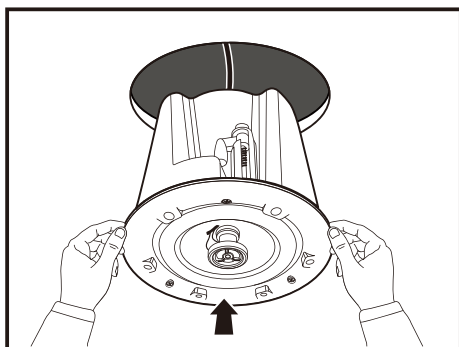

**注意：**不要按压扬声器正面中心部位小驱动单元，这会损坏扬声器。


- 2、使用十字头螺丝刀拧紧所有固定螺丝。

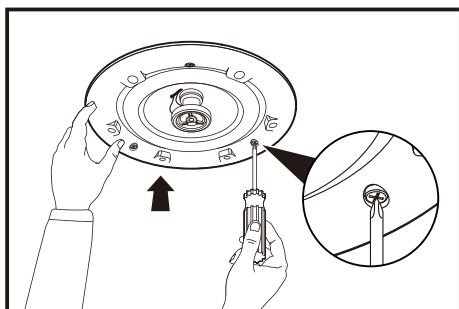

**注意：**如果使用动力钻，请选择最低扭矩设置。

### 安装格栅板

将格栅板安装到扬声器上，格栅板具有磁性，吸附到扬声器边缘上，可自由拆卸或安装。

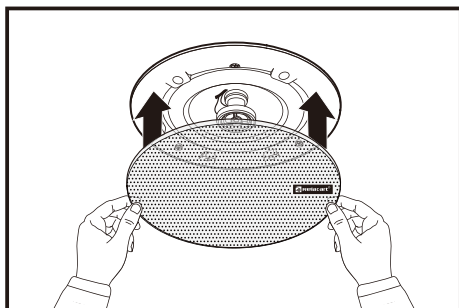

**警告：**为格栅板上漆，在安装格栅板之前，可以先对格栅板上漆。Relacart 公司不对非工用漆料的粘着质量或光洁度负责。